


FURBER.

Bodenventilator
Ventilateur de sol
Ventilatore a pavimento

Vayu-Industry 12", 16", 20"

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso

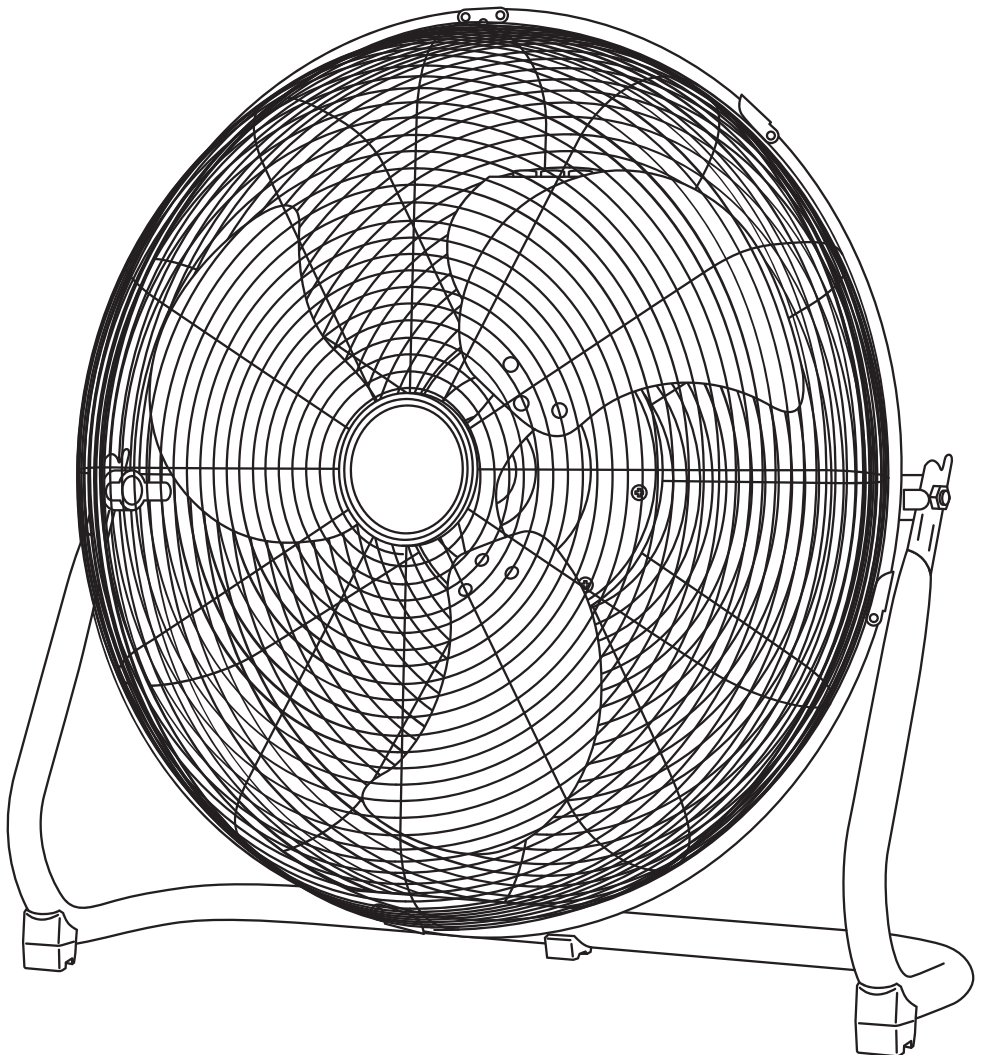

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung des Geräts.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben kann.



EU-Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Das Gerät ist ausschliesslich zur Klimatisierung der Luft bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet.

Gerät und Lieferumfang prüfen



Beschädigungsgefahr!

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig. Wenn Sie die Verpackung mit einem Messer oder spitzen Gegenstand unvorsichtig öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Verifizieren Sie, dass alle Teile des Geräts in einwandfreiem Zustand sind.

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Modelle:	F01250 / FE-30 / 12" F01251 / FE-30 / 12" F00687 / FE-40 / 16" F00688 / FE-40 / 16" F02053 / FE-40 / 16" F01252 / FE-50 / 20" F01253 / FE-50 / 20" F02054 / FE-50 / 20"
Nennspannung:	220V – 240V~ 50 Hz
Nennleistung:	55 W bei 12" 100 W bei 16" 120 W bei 20"
Geschwindigkeitsstufen:	3
Gewicht:	2.6 kg bei 12" 4.2 kg bei 16" 4.8 kg bei 20"
Schutzklasse:	2

Sicherheit

Das Gerät ist ausschliesslich für den dafür vorgesehenen Zweck konzipiert. Verwenden Sie es nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

- Schliessen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schliessen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einer Störung schnell vom Stromnetz trennen können.


-
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
 - Weist das Netzkabel einen Defekt auf, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine dafür qualifizierte Person ersetzt werden.
 - Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die in einwandfreiem Zustand sind.
 - Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Bei eigenständig ausgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
 - Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nie in eine Flüssigkeit ein.
 - Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus.
 - Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
 - Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von Wärmequellen fern.
 - Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.
 - Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

- Berühren Sie keine beweglichen Teile. Stecken Sie nie Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände durch die Schutzgitter.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.



Unsachgemässer Umgang kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Herdplatten ab.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen in Berührung.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile sich verformt haben oder Risse aufweisen.

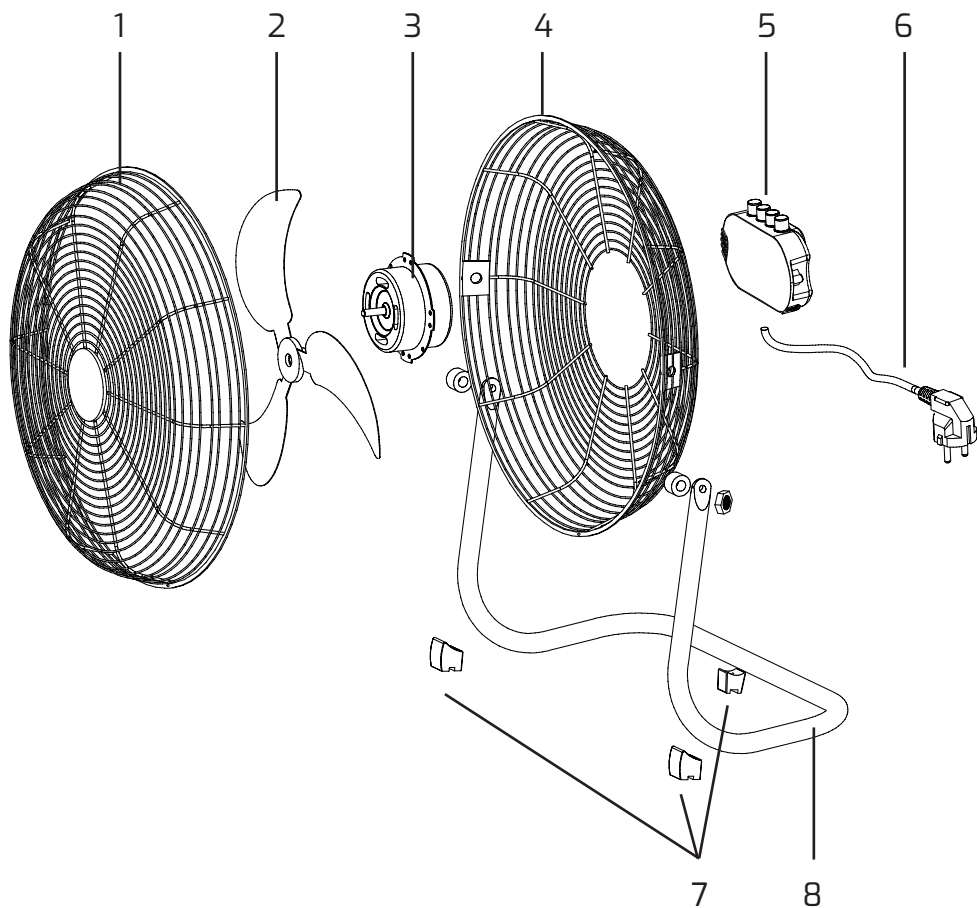

1. Vorderes Schutzgitter
2. Lüfterflügel
3. Motor
4. Hinteres Schutzgitter
5. Bedienelement
6. Netzkabel mit Netzstecker
7. Antirutschgummi
8. Standfuss

Bedienungshinweise



Stromschlaggefahr!

Falscher Umgang mit dem Gerät kann zu einem Stromschlag führen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls eine Flüssigkeit über das Gerät ausläuft.



Verletzungsgefahr!

Falscher Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen.

Bedienung

Der Bodenventilator wird komplett montiert geliefert und kann sofort verwendet werden.

Stellen Sie den Ventilator aufrecht und standsicher auf.


Schliessen Sie den Ventilator an eine ordnungsgemäss abgesicherte Netzsteckdose an.

Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels.

Bringen Sie den Ventilatorkopf in die gewünschte Position, indem Sie ihn manuell nach vorne oder zurück bewegen. Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos um bis zu 120° verstellen.

Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie am Bedienelement die Taste für die gewünschte Geschwindigkeitsstufe drücken.

Taste	Geschwindigkeitsstufe
0	Gerät aus
1	Stufe niedrig
2	Stufe mittel
3	Stufe hoch

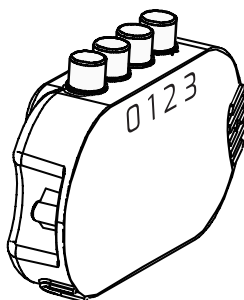

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen und fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Motor gelangt, da dies zu Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen kann.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.
- Staub und Flusen entfernen Sie am einfachsten mit einem Staubsauger.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Consignes à propos de la notice d'instructions



Cette notice d'instructions contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement la notice d'instructions, en particulier les consignes de sécurité.

Le non-respect de la notice d'instructions peut entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages d'ordre matériel.

La notice d'instructions est basée sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, tenez également compte des directives et des lois spécifiques au pays.

Conservez la notice d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous remettez l'appareil à un tiers, veillez à lui remettre également la notice d'instructions.

Signalétique

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.



Ce symbole indique un danger à risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut engendrer la mort ou une blessure grave.



Ce symbole indique un danger à risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut engendrer un risque faible à moyen de blessure.



Déclaration de conformité UE : les appareils portant ce symbole remplissent toutes les directives communautaires de l'espace économique européen.

Utilisation conforme à la destination d'usage FR

L'appareil est exclusivement destiné à la climatisation de l'air. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

L'appareil est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

Vérifier l'appareil et le contenu de l'emballage



Risque de dommages !

Ouvrez l'emballage avec précaution ; pour ne pas endommager l'appareil, évitez d'utiliser un couteau ou un objet pointu.

Vérifiez le contenu de l'emballage immédiatement après l'avoir déballé. Vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont en bon état.

si l'appareil présente des dommages, ne le mettez pas en marche et contactez le service après-vente.

Modèles :	F01250 / FE-30 / 12" F01251 / FE-30 / 12" F00687 / FE-40 / 16" F00688 / FE-40 / 16" F02053 / FE-40 / 16" F01252 / FE-50 / 20" F01253 / FE-50 / 20" F02054 / FE-50 / 20"
Tension nominale :	220V – 240V~ 50 Hz
Puissance nominale :	55 W pour le 12" 100 W pour le 16" 120 W pour le 20"
Niveaux de vitesse :	3
Poids :	2,6 kg pour le 12" 4,2 kg pour le 16" 4,8 kg pour le 20"
Classe de protection :	2

Sécurité

L'appareil est conçu exclusivement pour l'usage auquel il est destiné ; ne l'utilisez donc que comme décrit dans cette notice d'instructions. Toute autre utilisation de l'appareil est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Danger d'électrocution !

- Ne branchez l'appareil que la tension du secteur de la prise correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de panne.

-
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles, ou si le câble ou la fiche d'alimentation est défectueux.
 - Si le câble d'alimentation présente un défaut, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée pour cela.
 - N'utilisez que des rallonges en bon état.
 - Ne réparez pas l'appareil vous-même, mais adressez-vous au service après-vente. Toute responsabilité et tout droit à la garantie sont exclus en cas de réparation effectuée par vos soins, de raccordement inapproprié ou d'utilisation incorrecte.
 - Tenez l'appareil éloigné de tout liquide.
 - Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans un liquide.
 - Ne branchez ou ne débranchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche d'alimentation, et non sur le câble.
 - N'utilisez pas le câble d'alimentation comme moyen pour transporter l'appareil.
 - Tenez l'appareil, la fiche d'alimentation et le câble d'alimentation à l'écart des sources de chaleur.
 - Posez le câble d'alimentation de façon à éviter les chutes.
 - Ne pliez pas le câble d'alimentation et ne le placez pas sur des arêtes vives.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
 - Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer ou en cas de dysfonctionnement.
 - Ne touchez aucune pièce mobile. Ne passez jamais vos doigts ou un objet quel-


conque à travers les grilles de protection.

- Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne posez aucun objet dessus.



Une manipulation non conforme peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

- Installez l'appareil dans un endroit facilement accessible et sur une surface plane, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson.
- Ne mettez pas le câble d'alimentation en contact avec des objets chauds.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont déformées ou présentent des fissures.

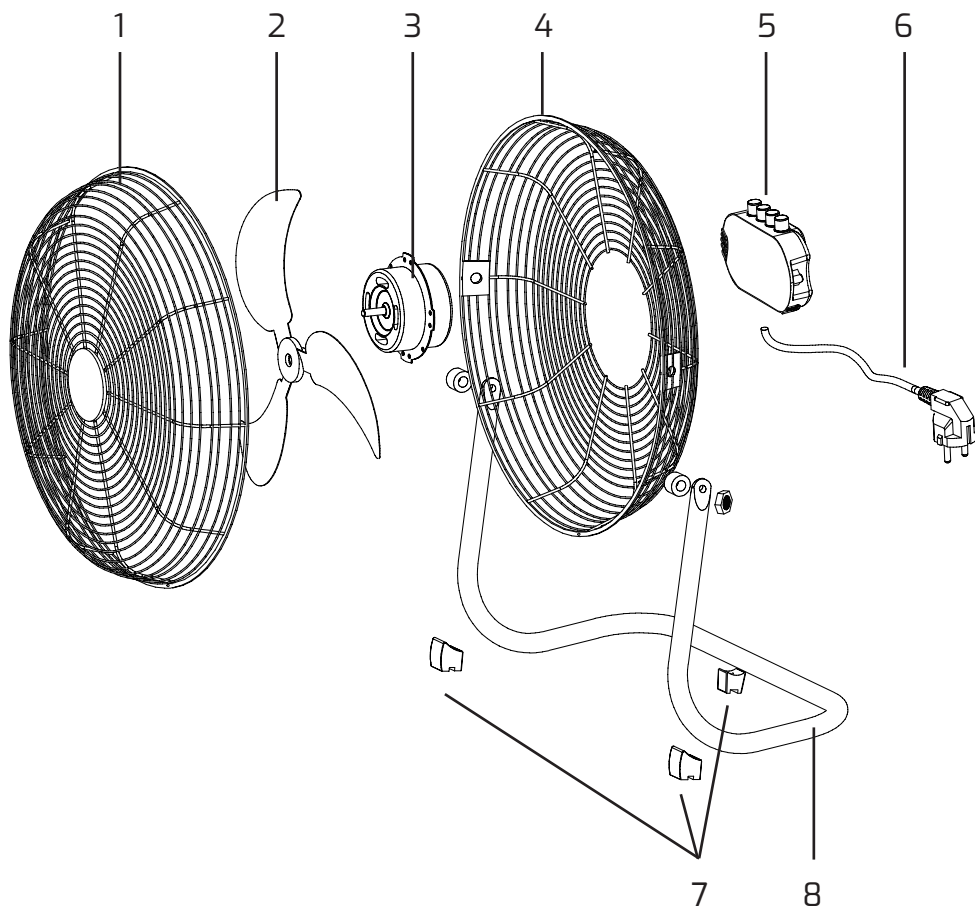

1. Grille de protection avant
2. Pales de ventilateur
3. Moteur
4. Grille de protection arrière
5. Unité de commande
6. Câble d'alimentation avec fiche d'alimentation
7. Caoutchouc antidérapant
8. Support

Instructions d'utilisation



Danger d'électrocution !

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution.

- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation si un liquide s'écoule sur l'appareil.



Risque de blessure !

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des blessures.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou si vous le laissez sans surveillance.

Utilisation

Le ventilateur est livré entièrement monté et peut être utilisé immédiatement. Placez le ventilateur en position verticale et stable.


Raccorder le ventilateur à une prise de courant correctement protégée par un fusible.

Posez le câble d'alimentation de façon à éviter les chutes.

Placez la tête du ventilateur dans la position souhaitée en la poussant manuellement vers l'avant ou vers l'arrière. L'angle d'inclinaison peut être réglé jusqu'à 120°.

Allumez le ventilateur en appuyant sur le bouton de l'unité de commande correspondant au niveau de vitesse souhaité.

Bouton	Niveaux de vitesse
0	Appareil éteint
1	Vitesse faible
2	Vitesse moyenne
3	Vitesse élevée

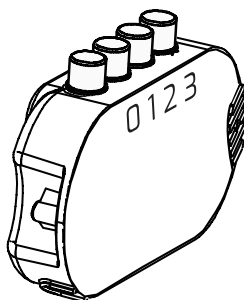

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le du secteur.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, doux et non pelucheux.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le moteur, car cela pourrait provoquer des courts-circuits, des incendies ou des décharges électriques.
- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique.
- Le moyen le plus simple d'éliminer la poussière et les peluches est de passer l'aspirateur.
- Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Mise au rebut



Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton dans la poubelle des vieux papiers et déposez les films en déchèterie.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères!

Chaque consommateur est tenu par la loi de séparer les appareils usagés des déchets ménagers ; ainsi si l'appareil ne peut plus être utilisé, le consommateur est tenu de le déposer par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Ainsi les appareils usagés sont recyclés de manière appropriée et les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pour cette raison que ce symbole illustre les appareils électriques.

Note sulle istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso dell'apparecchio.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare quelle relative alla sicurezza.

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso si basano sugli standard e sulle normative vigenti nell'Unione Europea. Quando si è all'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per future consultazioni. Se si cede l'apparecchio a terzi, assicurarsi di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'apparecchio o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può provocare lesioni gravi o morte.



Questo simbolo indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non viene evitato, può provocare una lesione lieve o moderata.



Dichiarazione di conformità UE: i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

L'unità è destinata esclusivamente alla climatizzazione. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può provocare lesioni personali o danni alle cose.

L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano sempre sorvegliati.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e non è adatto all'uso commerciale.

Controllare l'unità e la fornitura



Rischio di danni!

Aprire con attenzione la confezione. Se si apre l'imballaggio in modo incauto con un coltello o un oggetto appuntito, l'unità potrebbe subire danni.

Controllare il contenuto della confezione subito dopo il disimballaggio. Verificare che tutte le parti dell'unità siano in perfette condizioni.

Non mettere in funzione l'unità danneggiata e contattare il servizio clienti.

Modelli:	F01250 / FE-30 / 12" F01251 / FE-30 / 12" F00687 / FE-40 / 16" F00688 / FE-40 / 16" F02053 / FE-40 / 16" F01252 / FE-50 / 20" F01253 / FE-50 / 20" F02054 / FE-50 / 20"
Tensione nominale:	220V – 240V~ 50 Hz
Potenza nominale:	55 W a 12" 100 W a 16" 120 W a 20"
Livelli di velocità:	3
Peso:	2.6 kg bei 12" 4.2 kg bei 16" 4.8 kg bei 20"
Classe di protezione:	2

Sicurezza

L'apparecchio è stato progettato esclusivamente per l'uso cui è destinato. Utilizzarlo solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso dell'apparecchio è da considerarsi improprio e può provocare lesioni personali o danni alle cose.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Istruzioni di sicurezza



Rischio di scosse elettriche!


- Collegare l'apparecchio solo se la tensione di rete della presa corrisponde a quella indicata sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla rete in caso di guasto.

-
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili, se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
 - Se il cavo di rete è difettoso, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio clienti o da una persona qualificata.
 - Utilizzare solo prolunghe in perfette condizioni.
 - Non riparare l'unità da soli, ma contattare il servizio clienti. La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi in caso di riparazioni eseguite autonomamente, di collegamento improprio o di funzionamento non corretto.
 - Tenere l'unità lontana dai liquidi.
 - Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in alcun liquido.
 - Non inserire o disinserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Quando si scollega la spina dalla presa di corrente, tirare sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
 - Non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia per il trasporto.
 - Tenere l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
 - Evitare di inciampare nel cavo di alimentazione.
 - Non piegare il cavo di alimentazione e non posarlo su bordi taglienti.
 - Non utilizzare l'unità in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
 - Spegnerne l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente quando non lo si utilizza, prima di pulirlo o in caso di malfunzionamento.
 - Non toccare le parti in movimento. Non inserire mai le dita o altri oggetti attraverso le griglie di protezione.
 - Non sedersi sull'apparecchio e non appoggiarvi oggetti.



Un uso improprio può provocare lesioni o danni all'apparecchio.

- Collocare l'apparecchio su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile.
- Non collocare l'apparecchio su o vicino a superfici calde, come ad esempio le piastre.
- Non mettere il cavo di alimentazione a contatto con oggetti caldi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare l'apparecchio se alcune parti sono deformate o incrinate.

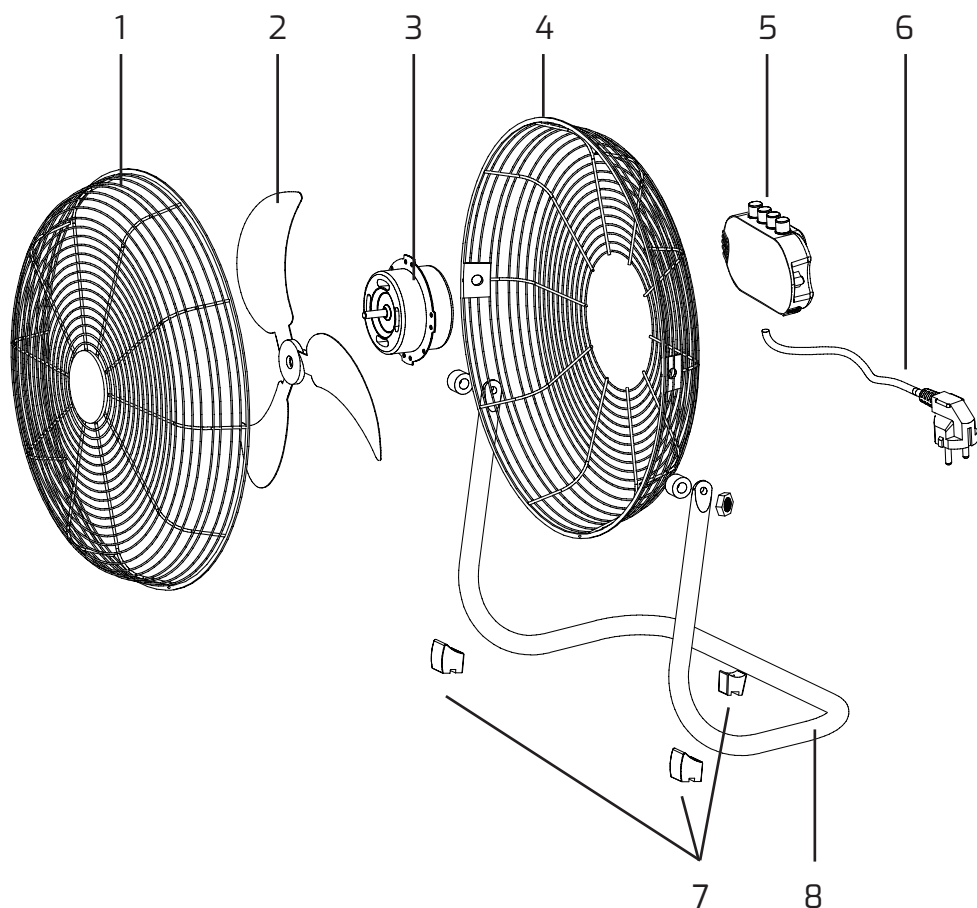

1. Griglia di protezione anteriore
2. Pala del ventilatore
3. Motore
4. Griglia di protezione posteriore
5. Elemento di controllo
6. Cavo di alimentazione con spina di rete
7. Gomma antiscivolo
8. Supporto

Istruzioni per l'uso



Rischio di scosse elettriche!

L'uso improprio dell'apparecchio può provocare scosse elettriche.

- Scollegare immediatamente l'apparecchio in caso di versamento di liquidi sull'apparecchio.



Rischio di lesioni!

L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo o se lo si lascia incustodito.

Operazione

Il ventilatore da pavimento viene consegnato completamente assemblato e può essere utilizzato immediatamente.

Collocare il ventilatore in posizione verticale e stabile.


Collegare il ventilatore a una presa di corrente con fusibile adeguato.

Evitare il rischio di inciampare durante la posa del cavo di alimentazione.

Portare la testa del ventilatore nella posizione desiderata spostandola manualmente in avanti o indietro. L'angolo di inclinazione può essere regolato in continuo fino a 120°.

Accendere il ventilatore premendo il pulsante del livello di velocità desiderato sull'elemento di comando.

Pulsante	Livello di velocità
0	Unità spenta
1	Livello basso
2	Livello medio
3	Livello alto

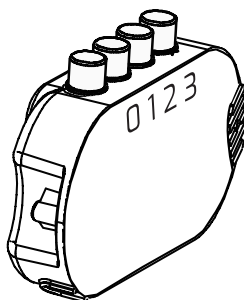

- Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Pulire l'unità con un panno umido, morbido e privo di pelucchi.
- Assicurarsi che il motore non entri in contatto con l'umidità, in quanto ciò può provocare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o chimici.
- Il modo più semplice per rimuovere polvere e lanugine è l'aspirapolvere.
- Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. Mettete il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta straccia e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.



I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
Se l'apparecchio non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi elettrodomestici vengano riciclati correttamente e che si eviti un impatto negativo sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.

Import und Vertrieb durch:
Importation et distribution par :
Importazione e distribuzione:

FURBER.

FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil

mail@furber.ch
© FURBER AG



Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei Bedarf
beim Hersteller angefordert werden.

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité de l'UE peut être
demandée au fabricant si nécessaire.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere
richiesta al produttore, se necessario.