

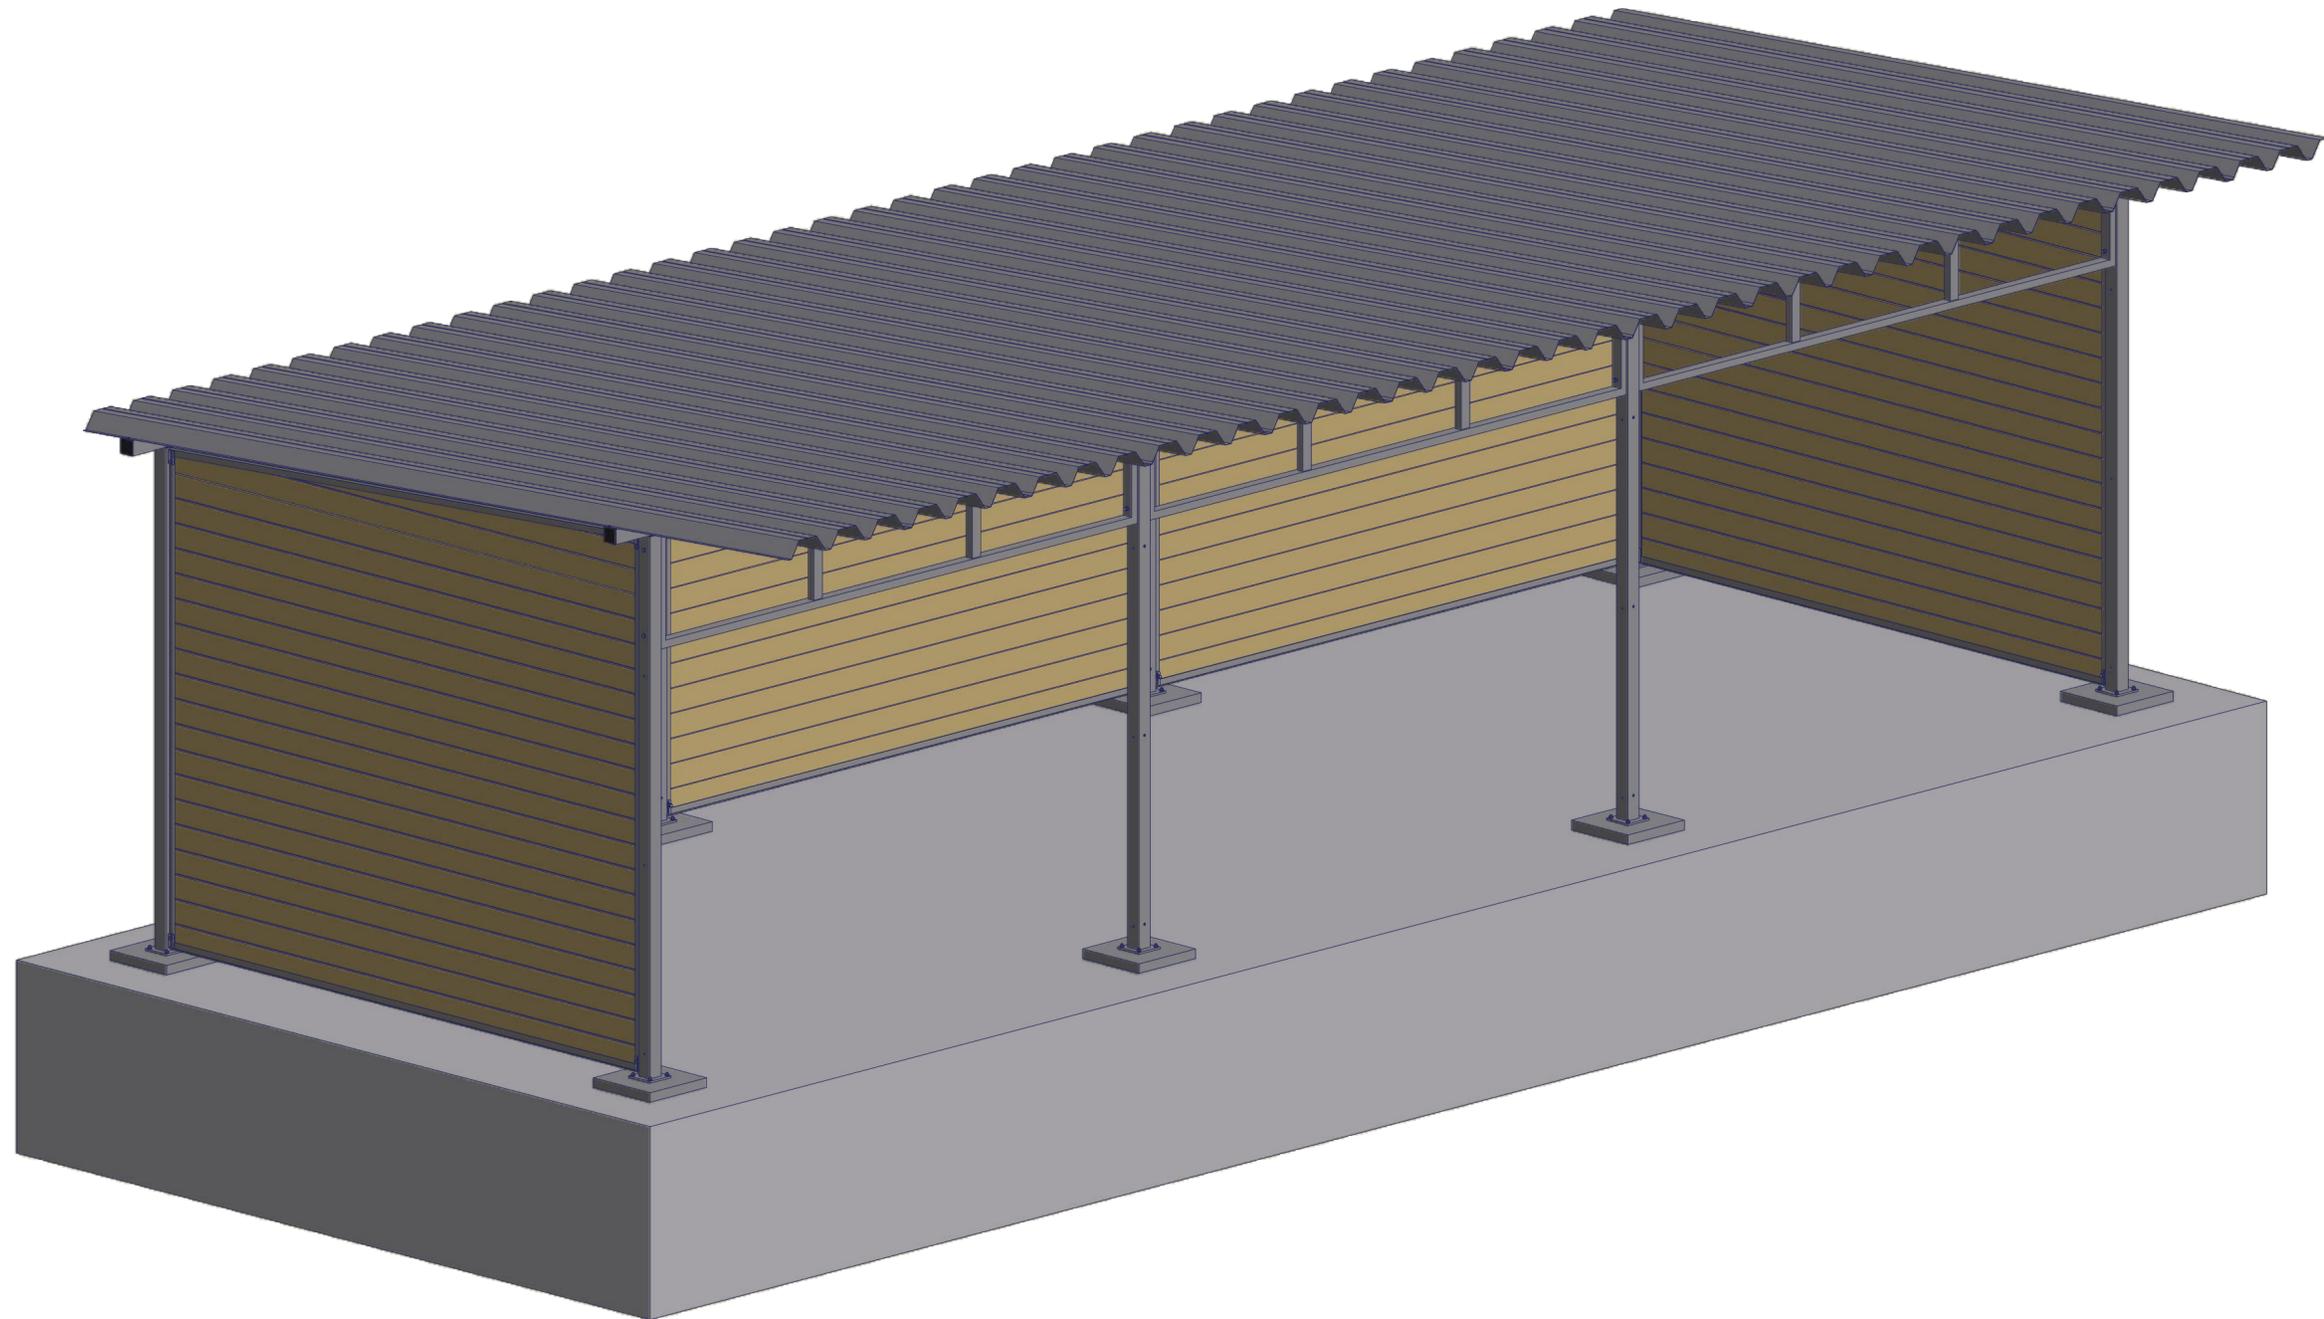
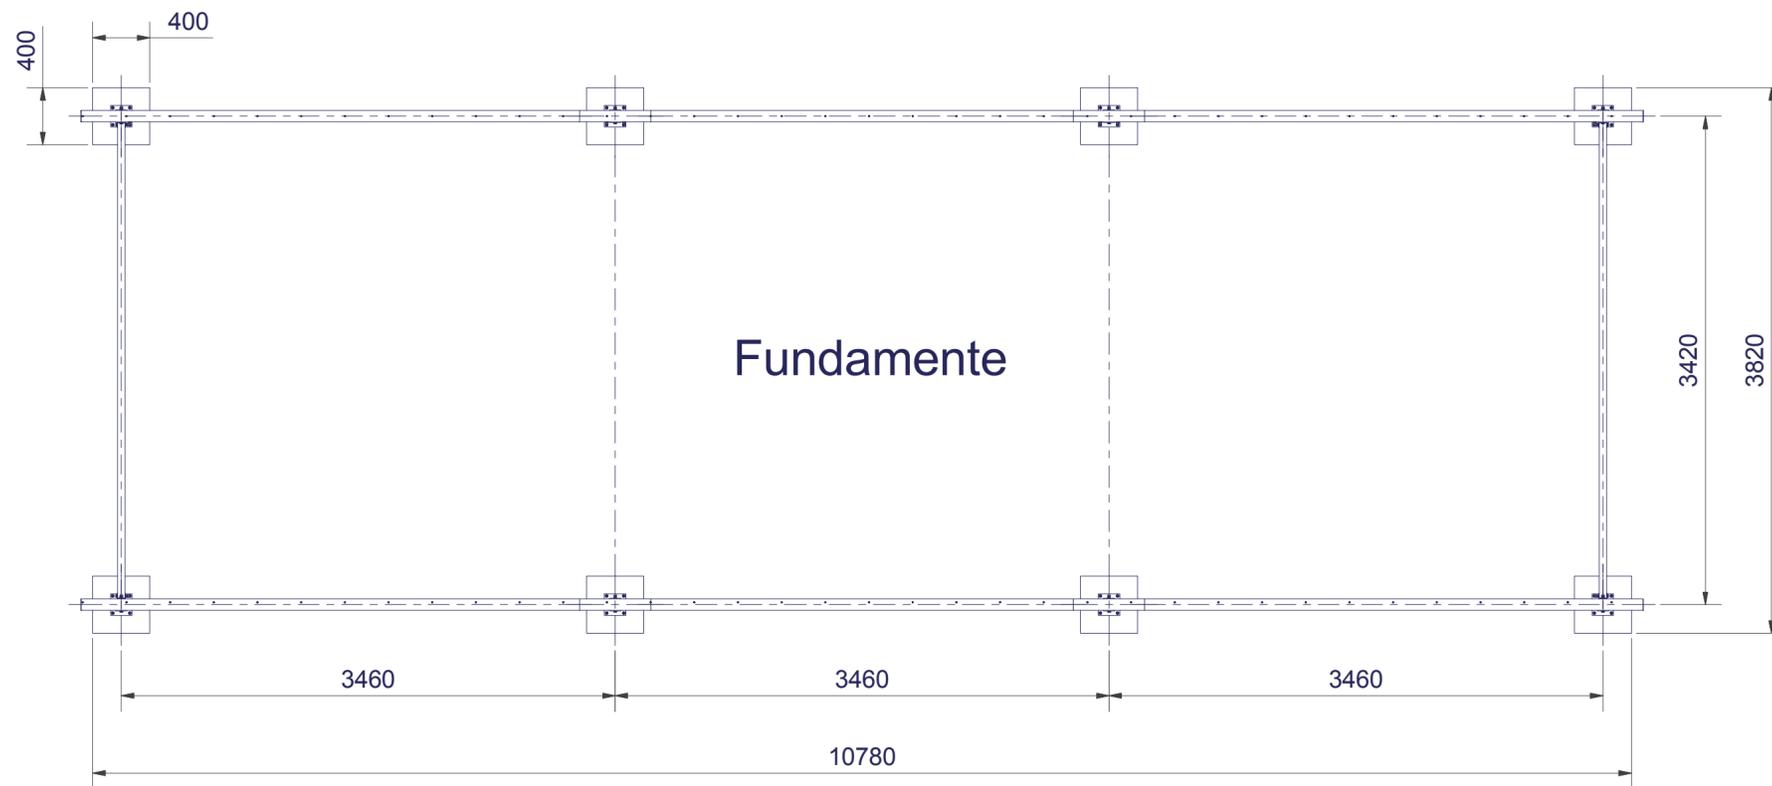


Weidehütte 10,5 x 3,5 m (Art. 1989)



Montageanleitung

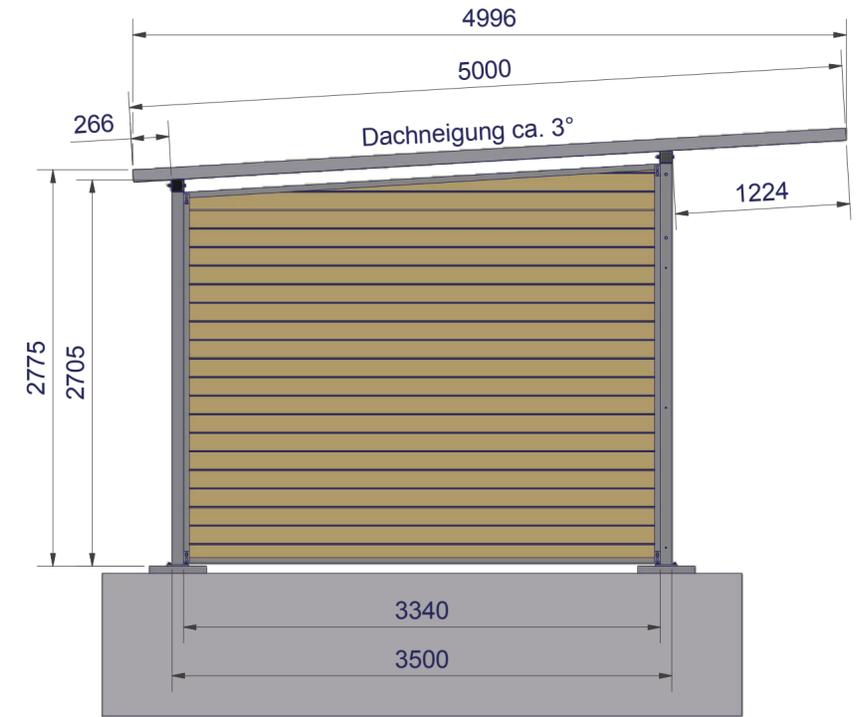

 www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Maßstab:		
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine		
		Gezeichnet	Datum	Name
		Kontrolliert		
		Norm		
		Montageanleitung		
		Weidehütte 10,5 x 3,5 m		
		1989		1
				A2
Status	Änderungen	Datum	Name	

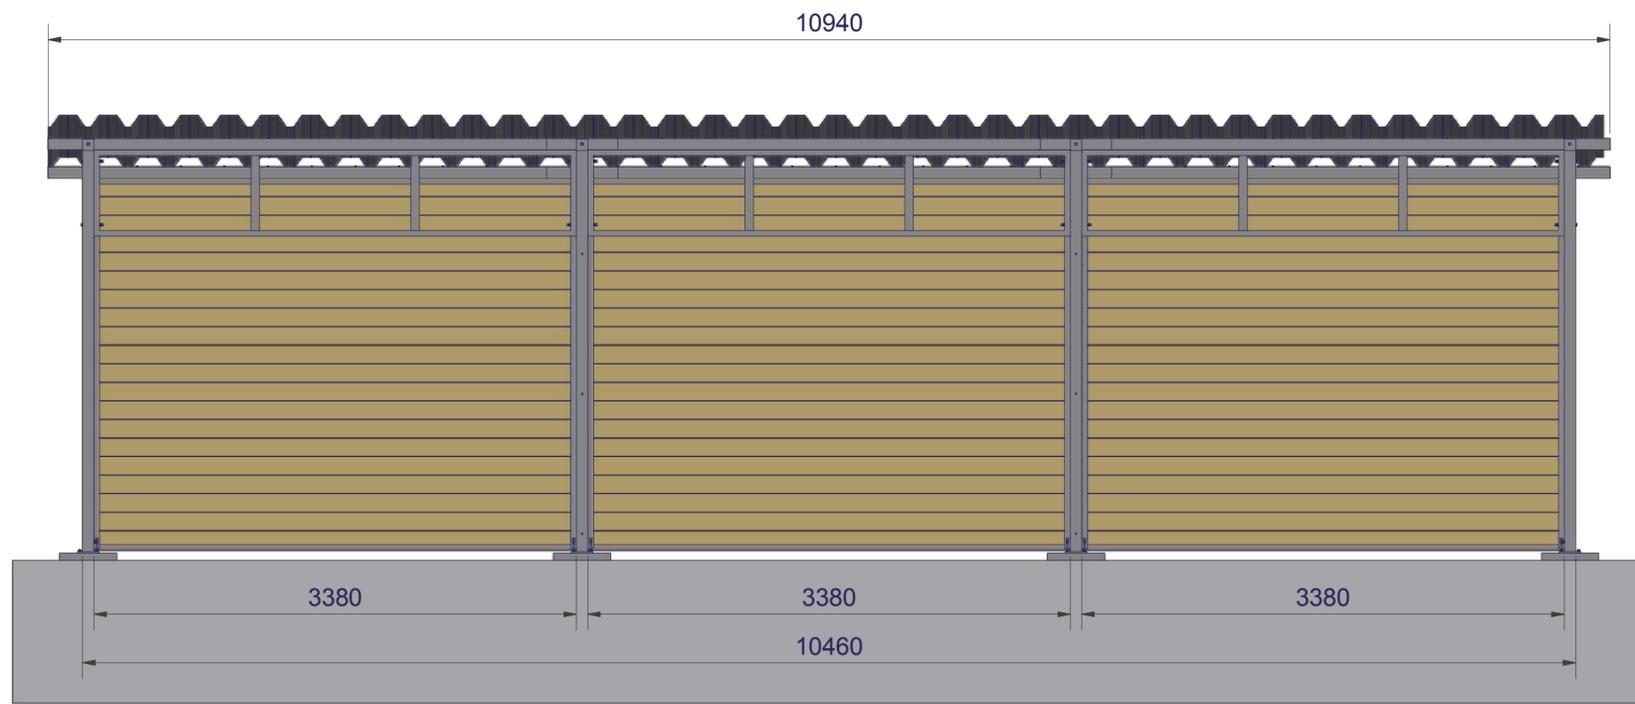

 www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de	Maßstab: Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
	Gezeichnet: Kontrolliert: Norm:	Datum: Name:
Status: Änderungen: Datum: Name:	1989	2 A2

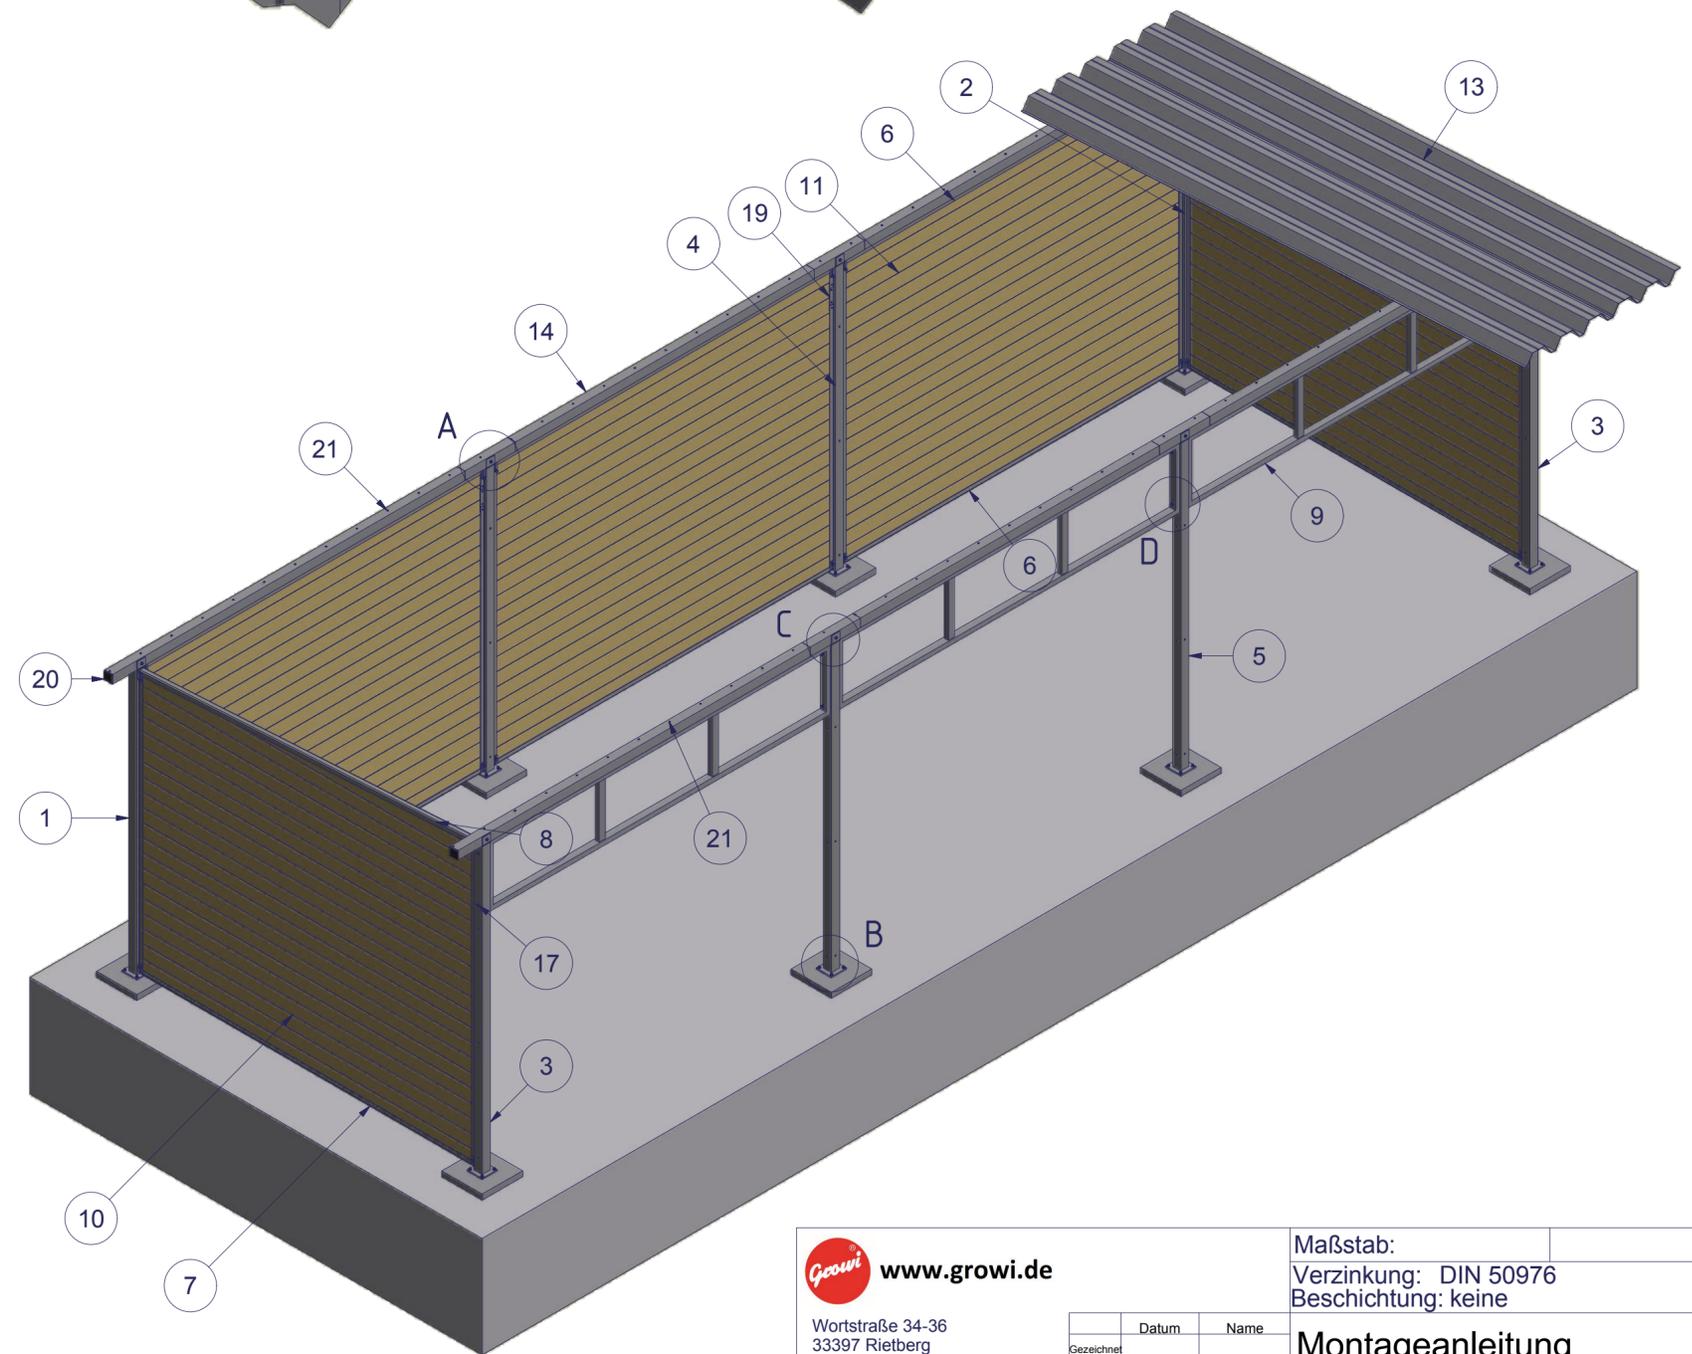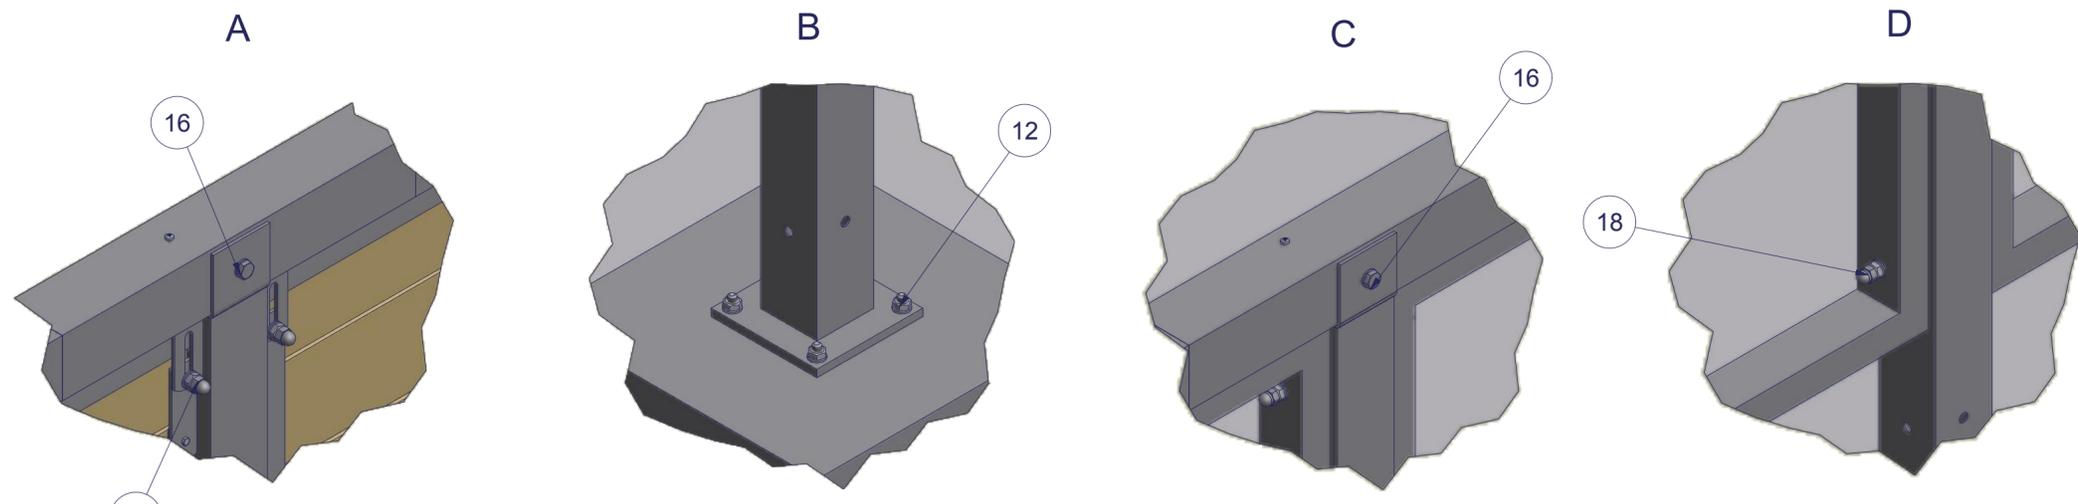

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Eckpfosten	hinten links
2	1	Eckpfosten	hinten rechts
3	2	Eckpfosten	vorne
4	2	Mittelpfosten	hinten
5	2	Mittelpfosten	vorne
6	6	U-Profil 2910	hinten unten + oben
7	2	U-Profil 2880	Seite unten
8	2	U-Profil schräg	Seite oben
9	3	Rohrtraverse	3380x605mm
10	38	Bohle 38x135x2855	Douglasie
11	60	Bohle 38x135x2885	Douglasie
12	32	HSA-Segmentanker M10x110	
13	13	Trapezblech 4500	TP 85/280
14	2	Sparren_Zusammenbau	Sparren
15	20	W1_Verbindung_U-Profil	Schraubenpäckchen W1
16	8	W2_Verbindung_Sparren	Schraubenpäckchen W2
17	4	W5_Verbindung_Traverse_80er	Schraubenpäckchen W5
18	4	W6_Verbindung_Traverse_lang_80er	Schraubenpäckchen W6
19	5	P6_Bretthalter	Schraubenpäckchen P6
20	4	Abdeckkappe Kunststoff	80x80 mm
21	72	Fassadenschraube	mit Dichtscheibe 5,5 x 25

www.growi.de

Wortstraße 34-36
33397 Rietberg
Fon: 05244-9301-0
Fax: 05244-9301-25
mail: info@growi.de

Maßstab:

Verzinkung: DIN 50976
Beschichtung: keine


Montageanleitung
Weidehütte 10,5 x 3,5 m

1989

Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert			
Norm			

Status	Änderungen	Datum	Name


Pfostenübersicht

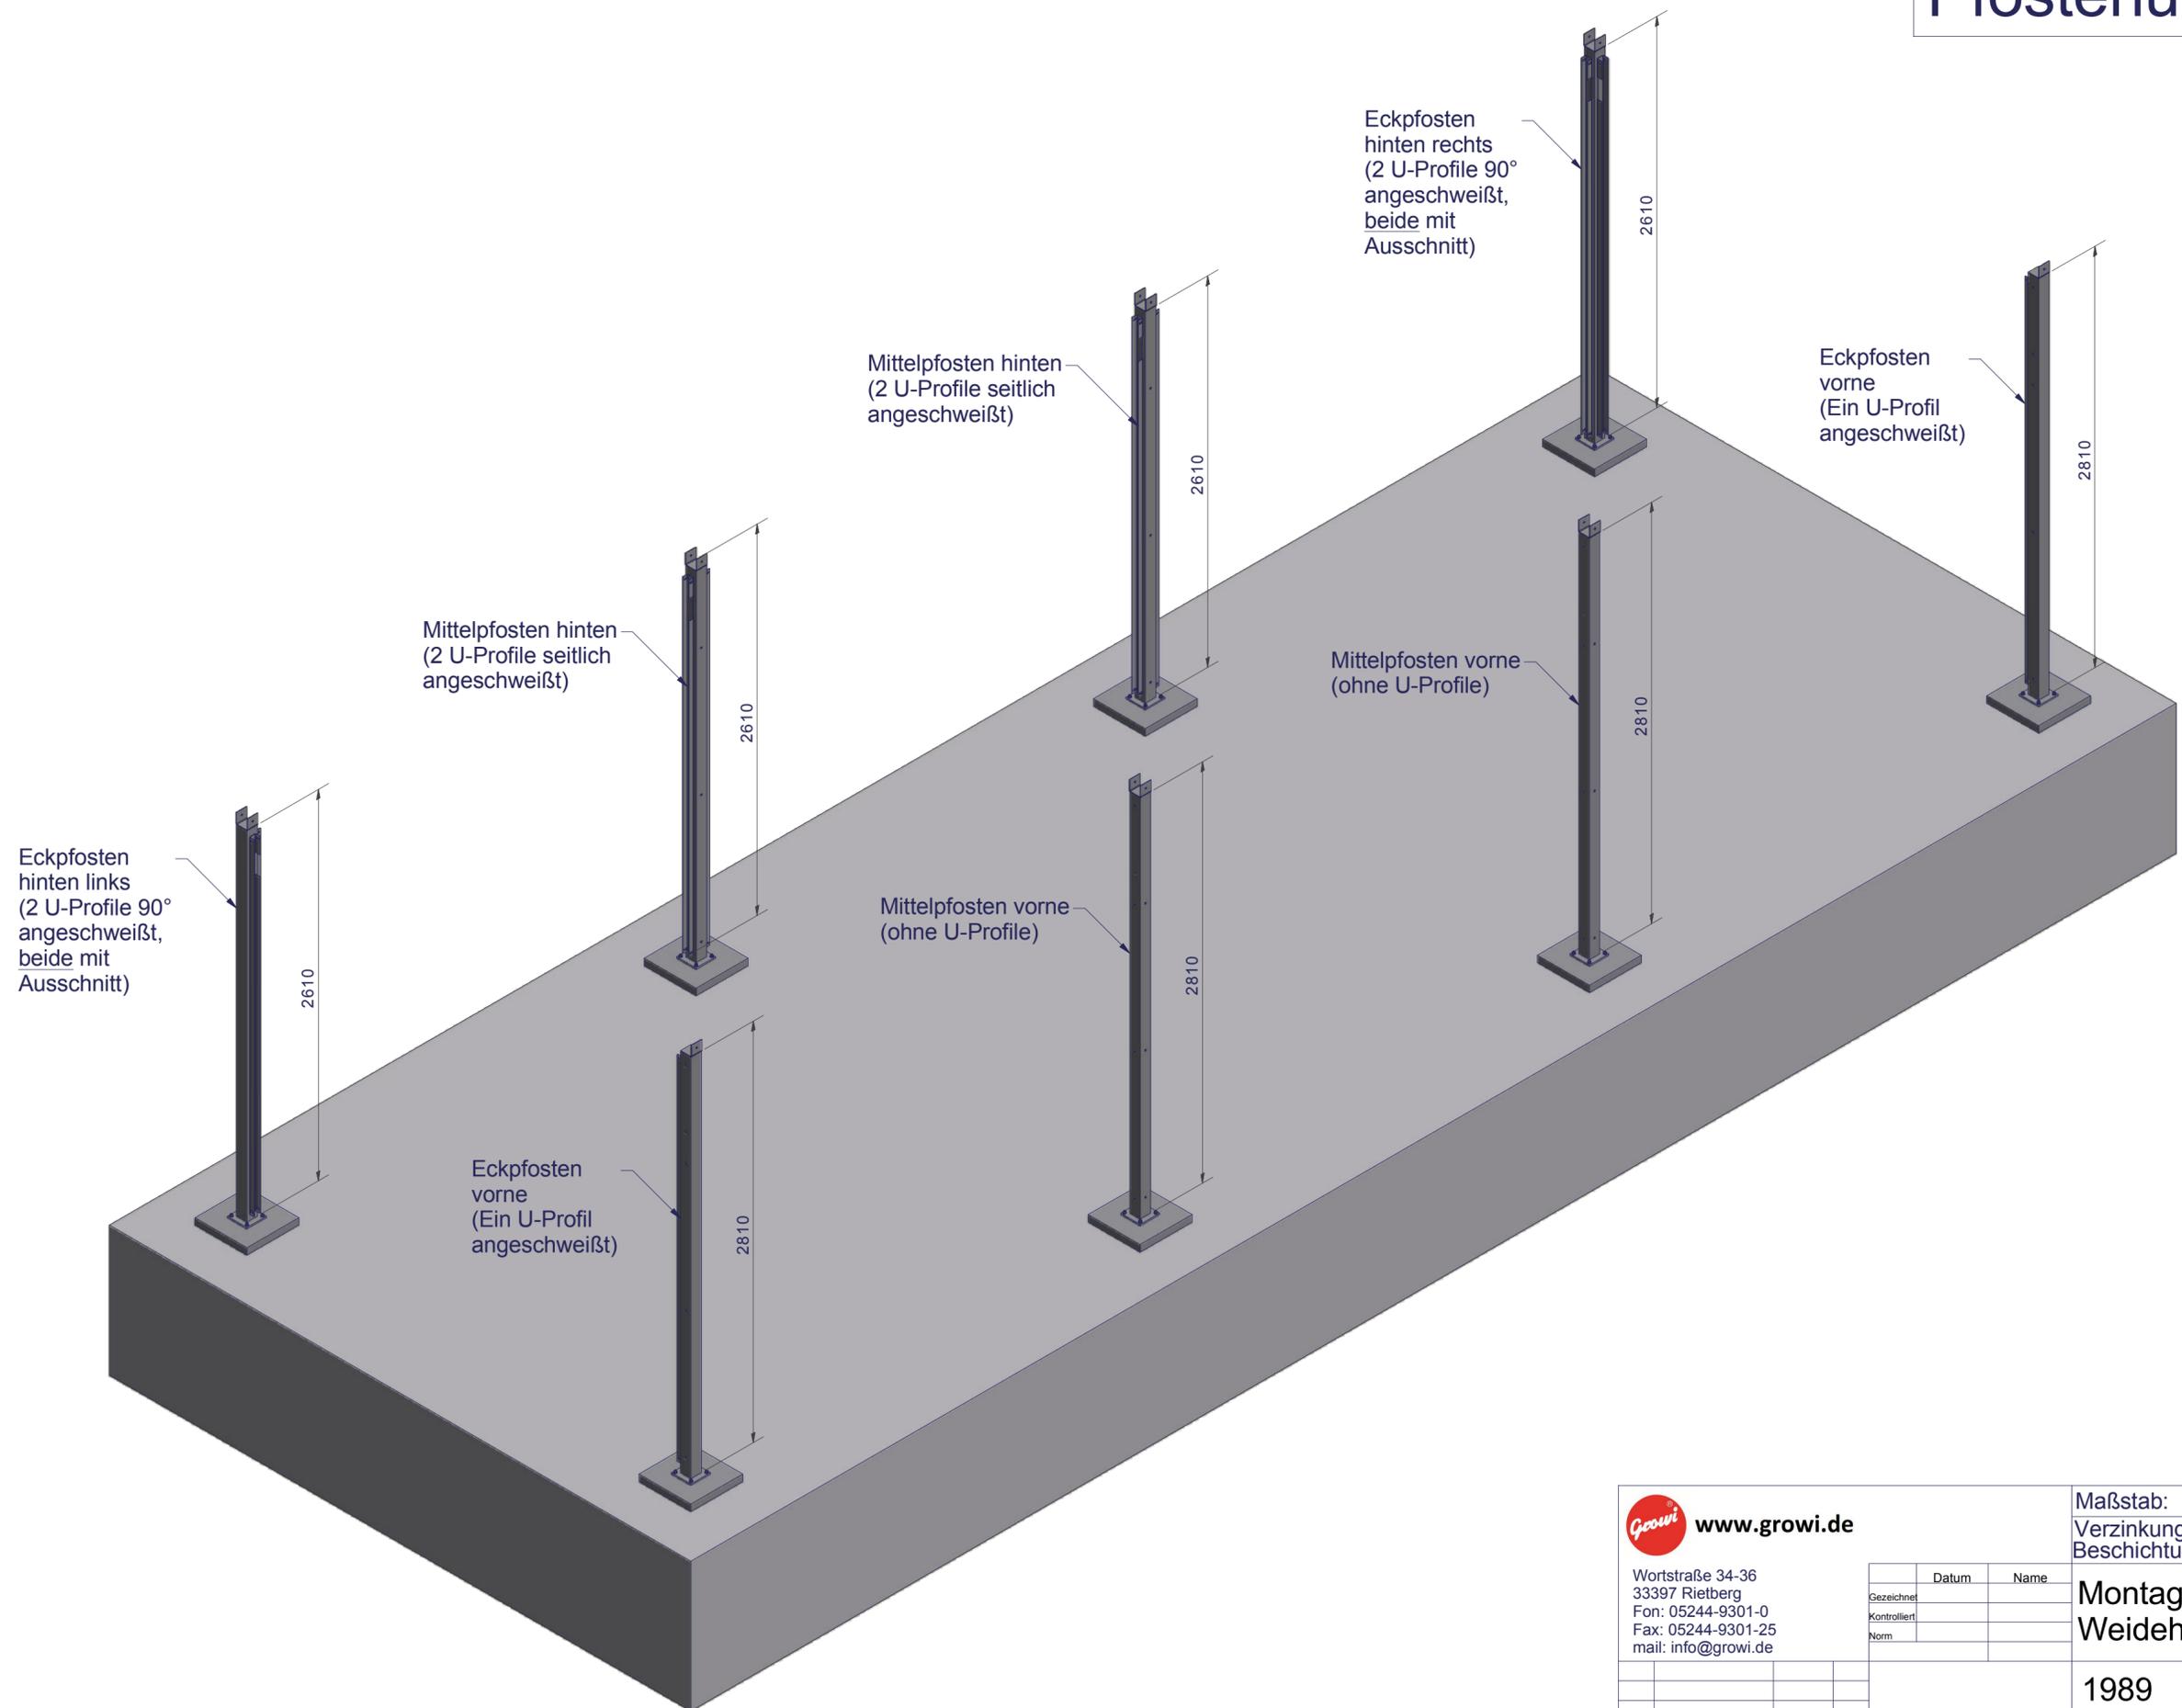

 www.growi.de		Maßstab:		
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine		
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Gezeichnet	Datum	Name
		Kontrolliert		
		Norm		
			Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m	
			1989	
			4 A2	
Status	Änderungen	Datum	Name	

1. "Eckpfosten vorne" und "Eckpfosten hinten links" auf dem Boden liegend mit den U-Profilen mittels Schraubenpäckchen W1 verschrauben.

Schraubenpäckchen W1





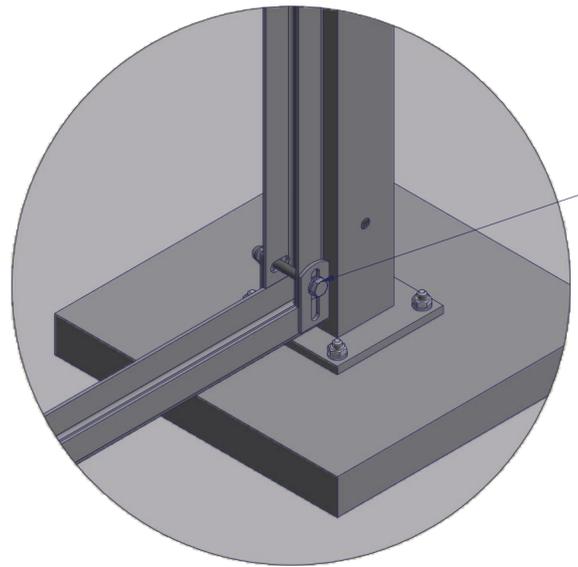


Eckpfosten hinten links

Eckpfosten vorne


2 U-Profile 90°
angeschweißt,
ein U-Profil mit
Ausschnitt

Ein U-Profil
angeschweißt

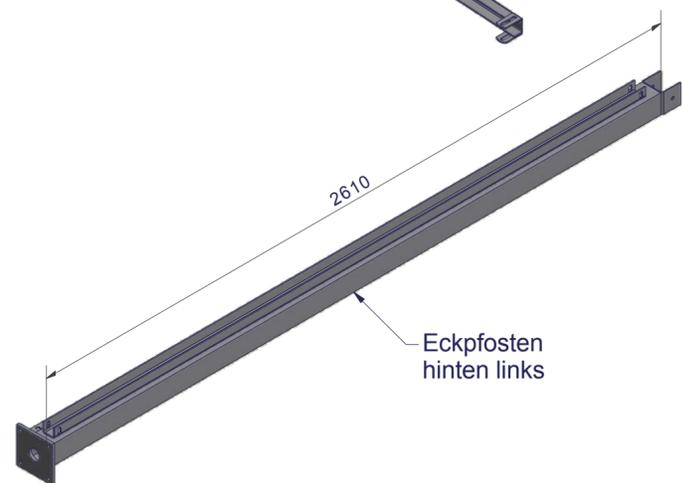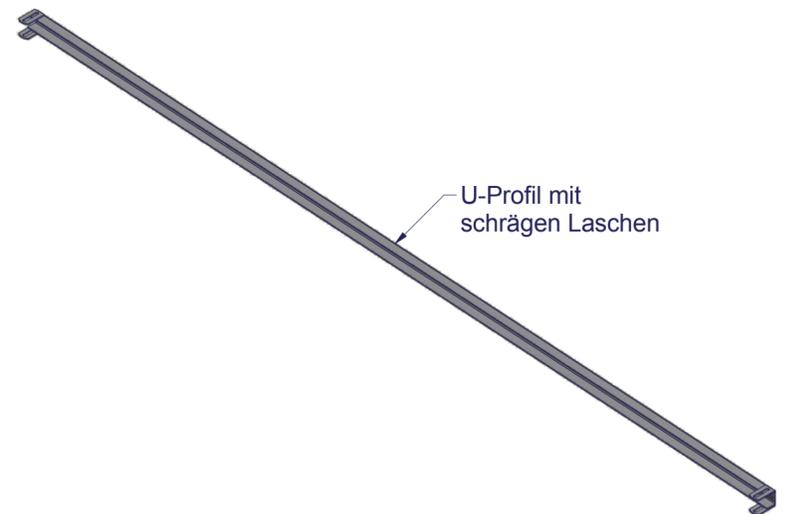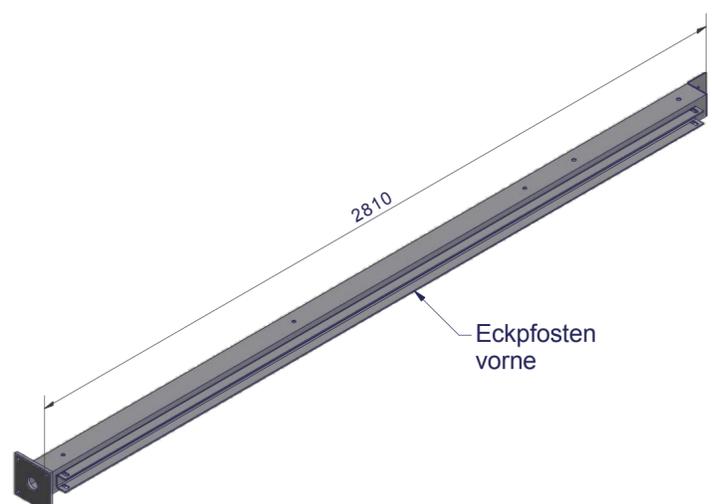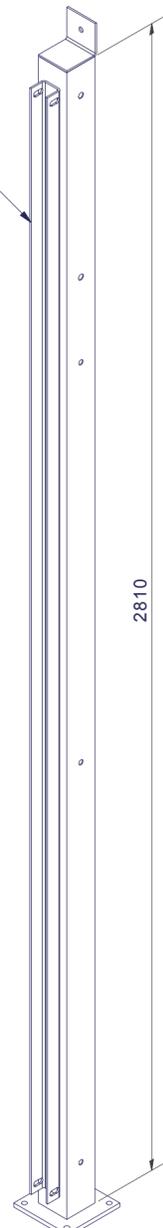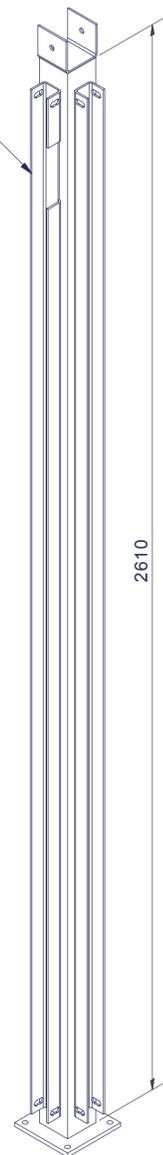


 www.growi.de		Maßstab:	
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Gezeichnet	Datum	Name	Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m
Kontrolliert			
Norm			
Status	Änderungen	Datum	1989
			5 A2

2. Den Rahmen aufrichten und auf den Fundamenten platzieren. Den "Mittelposten hinten" aufstellen und über die U-Profile mit dem Rahmen verbinden. Schraubenpäckchen W1 verwenden.

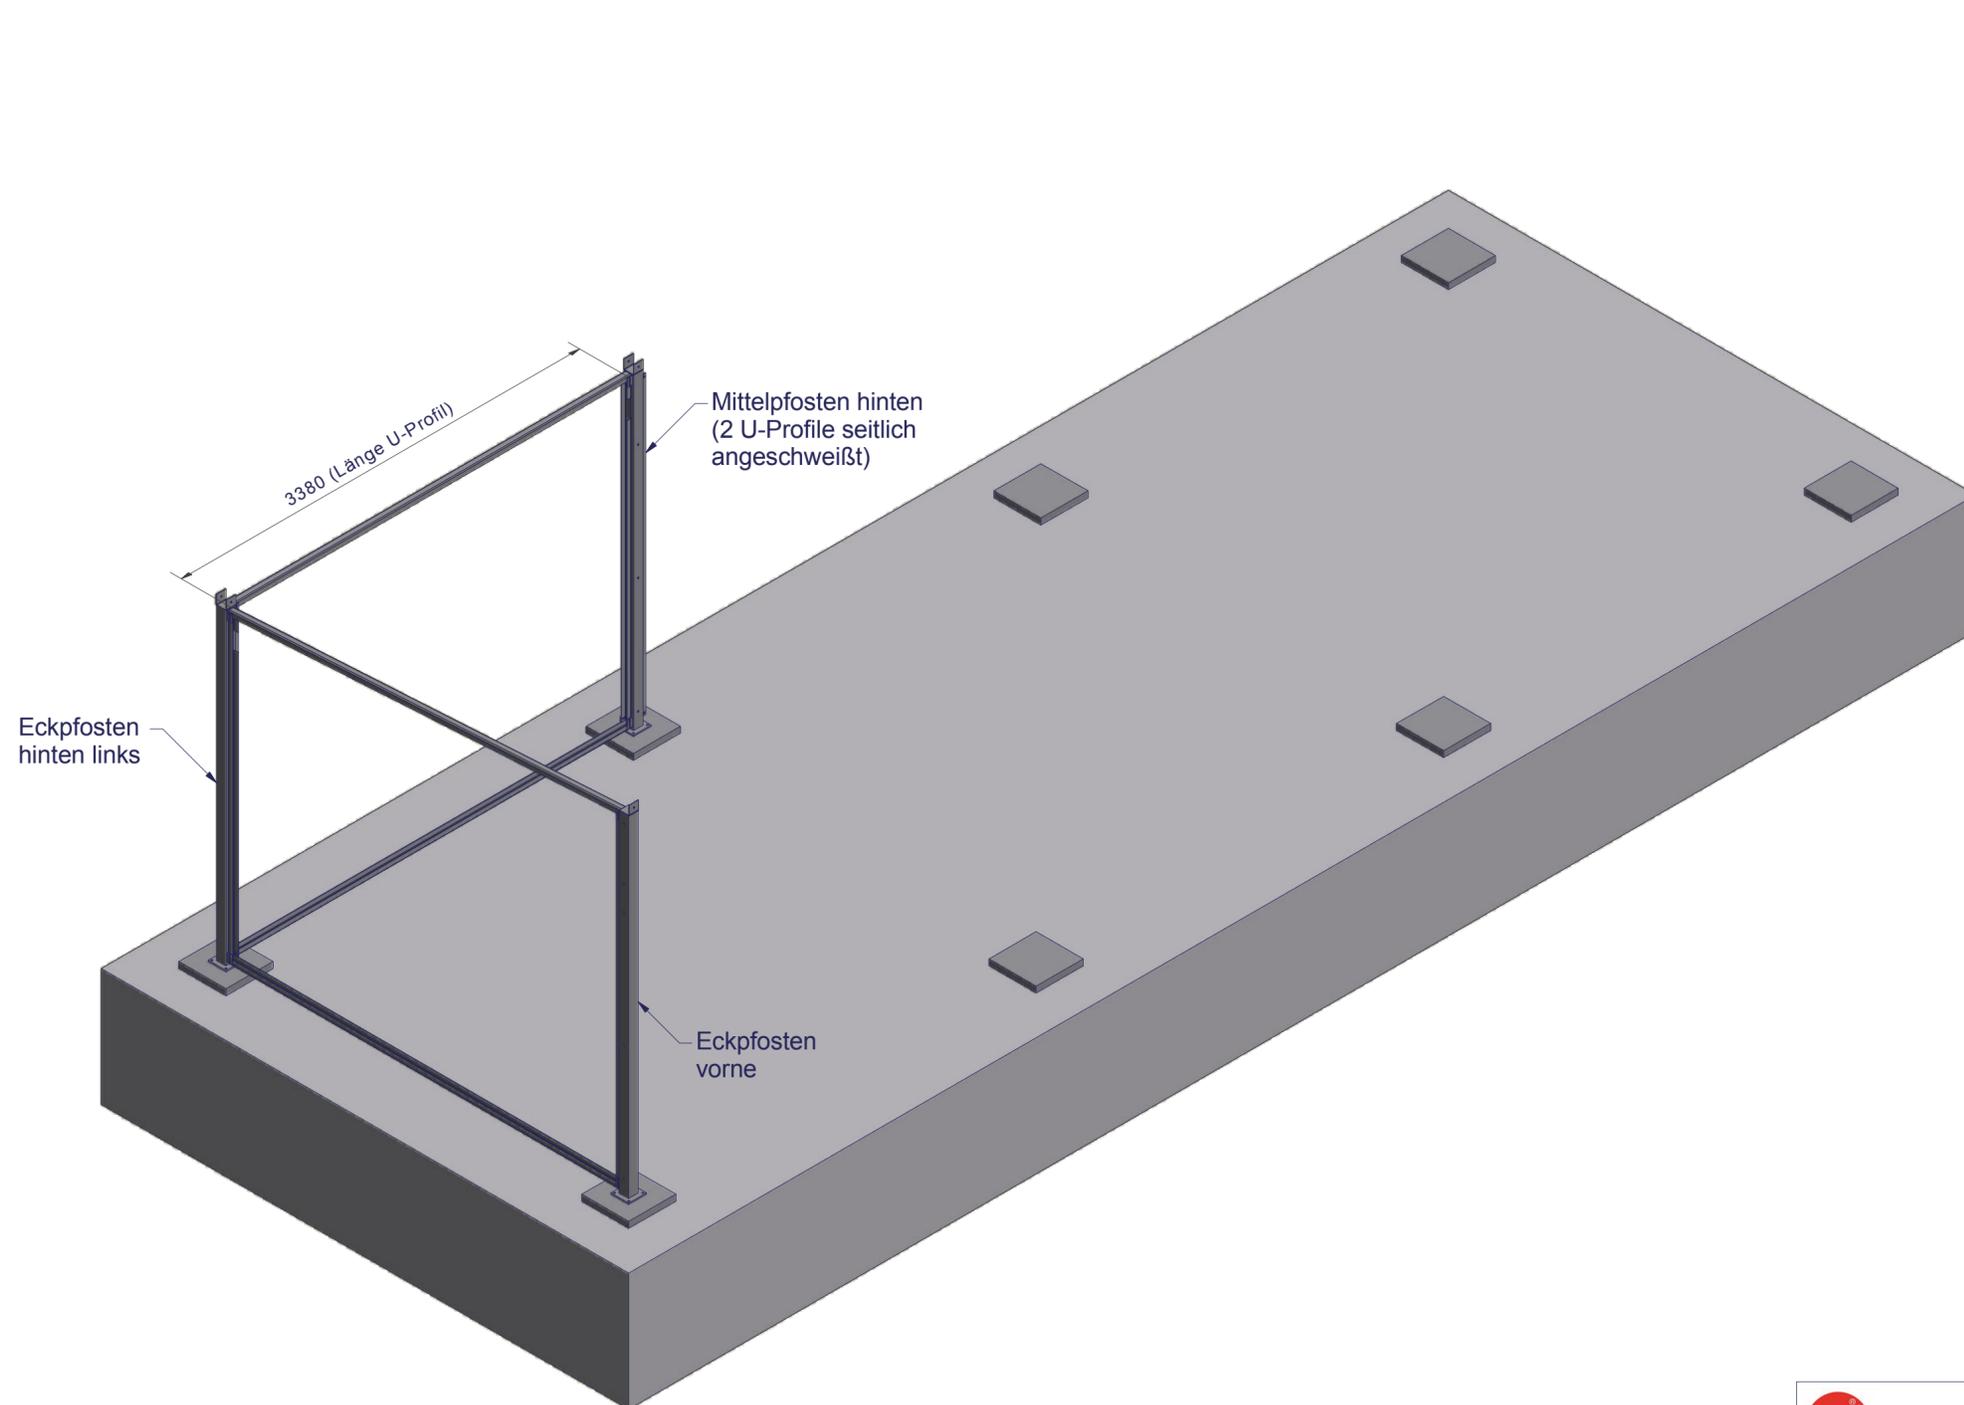


Mittelpfosten hinten

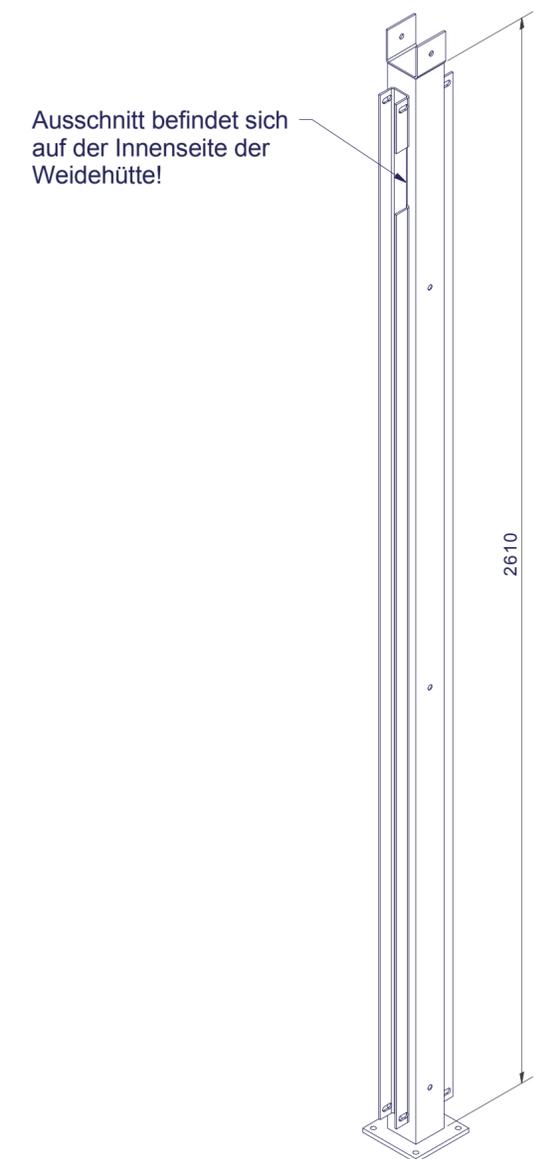

 www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Maßstab:	
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Gezeichnet	Datum	Name	Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m
Kontrolliert			
Norm			
Status Änderungen Datum Name			1989
			6 A2

3. Die restlichen Pfosten und U-Profile platzieren und mit Schraubenpäckchen W1 verschrauben.

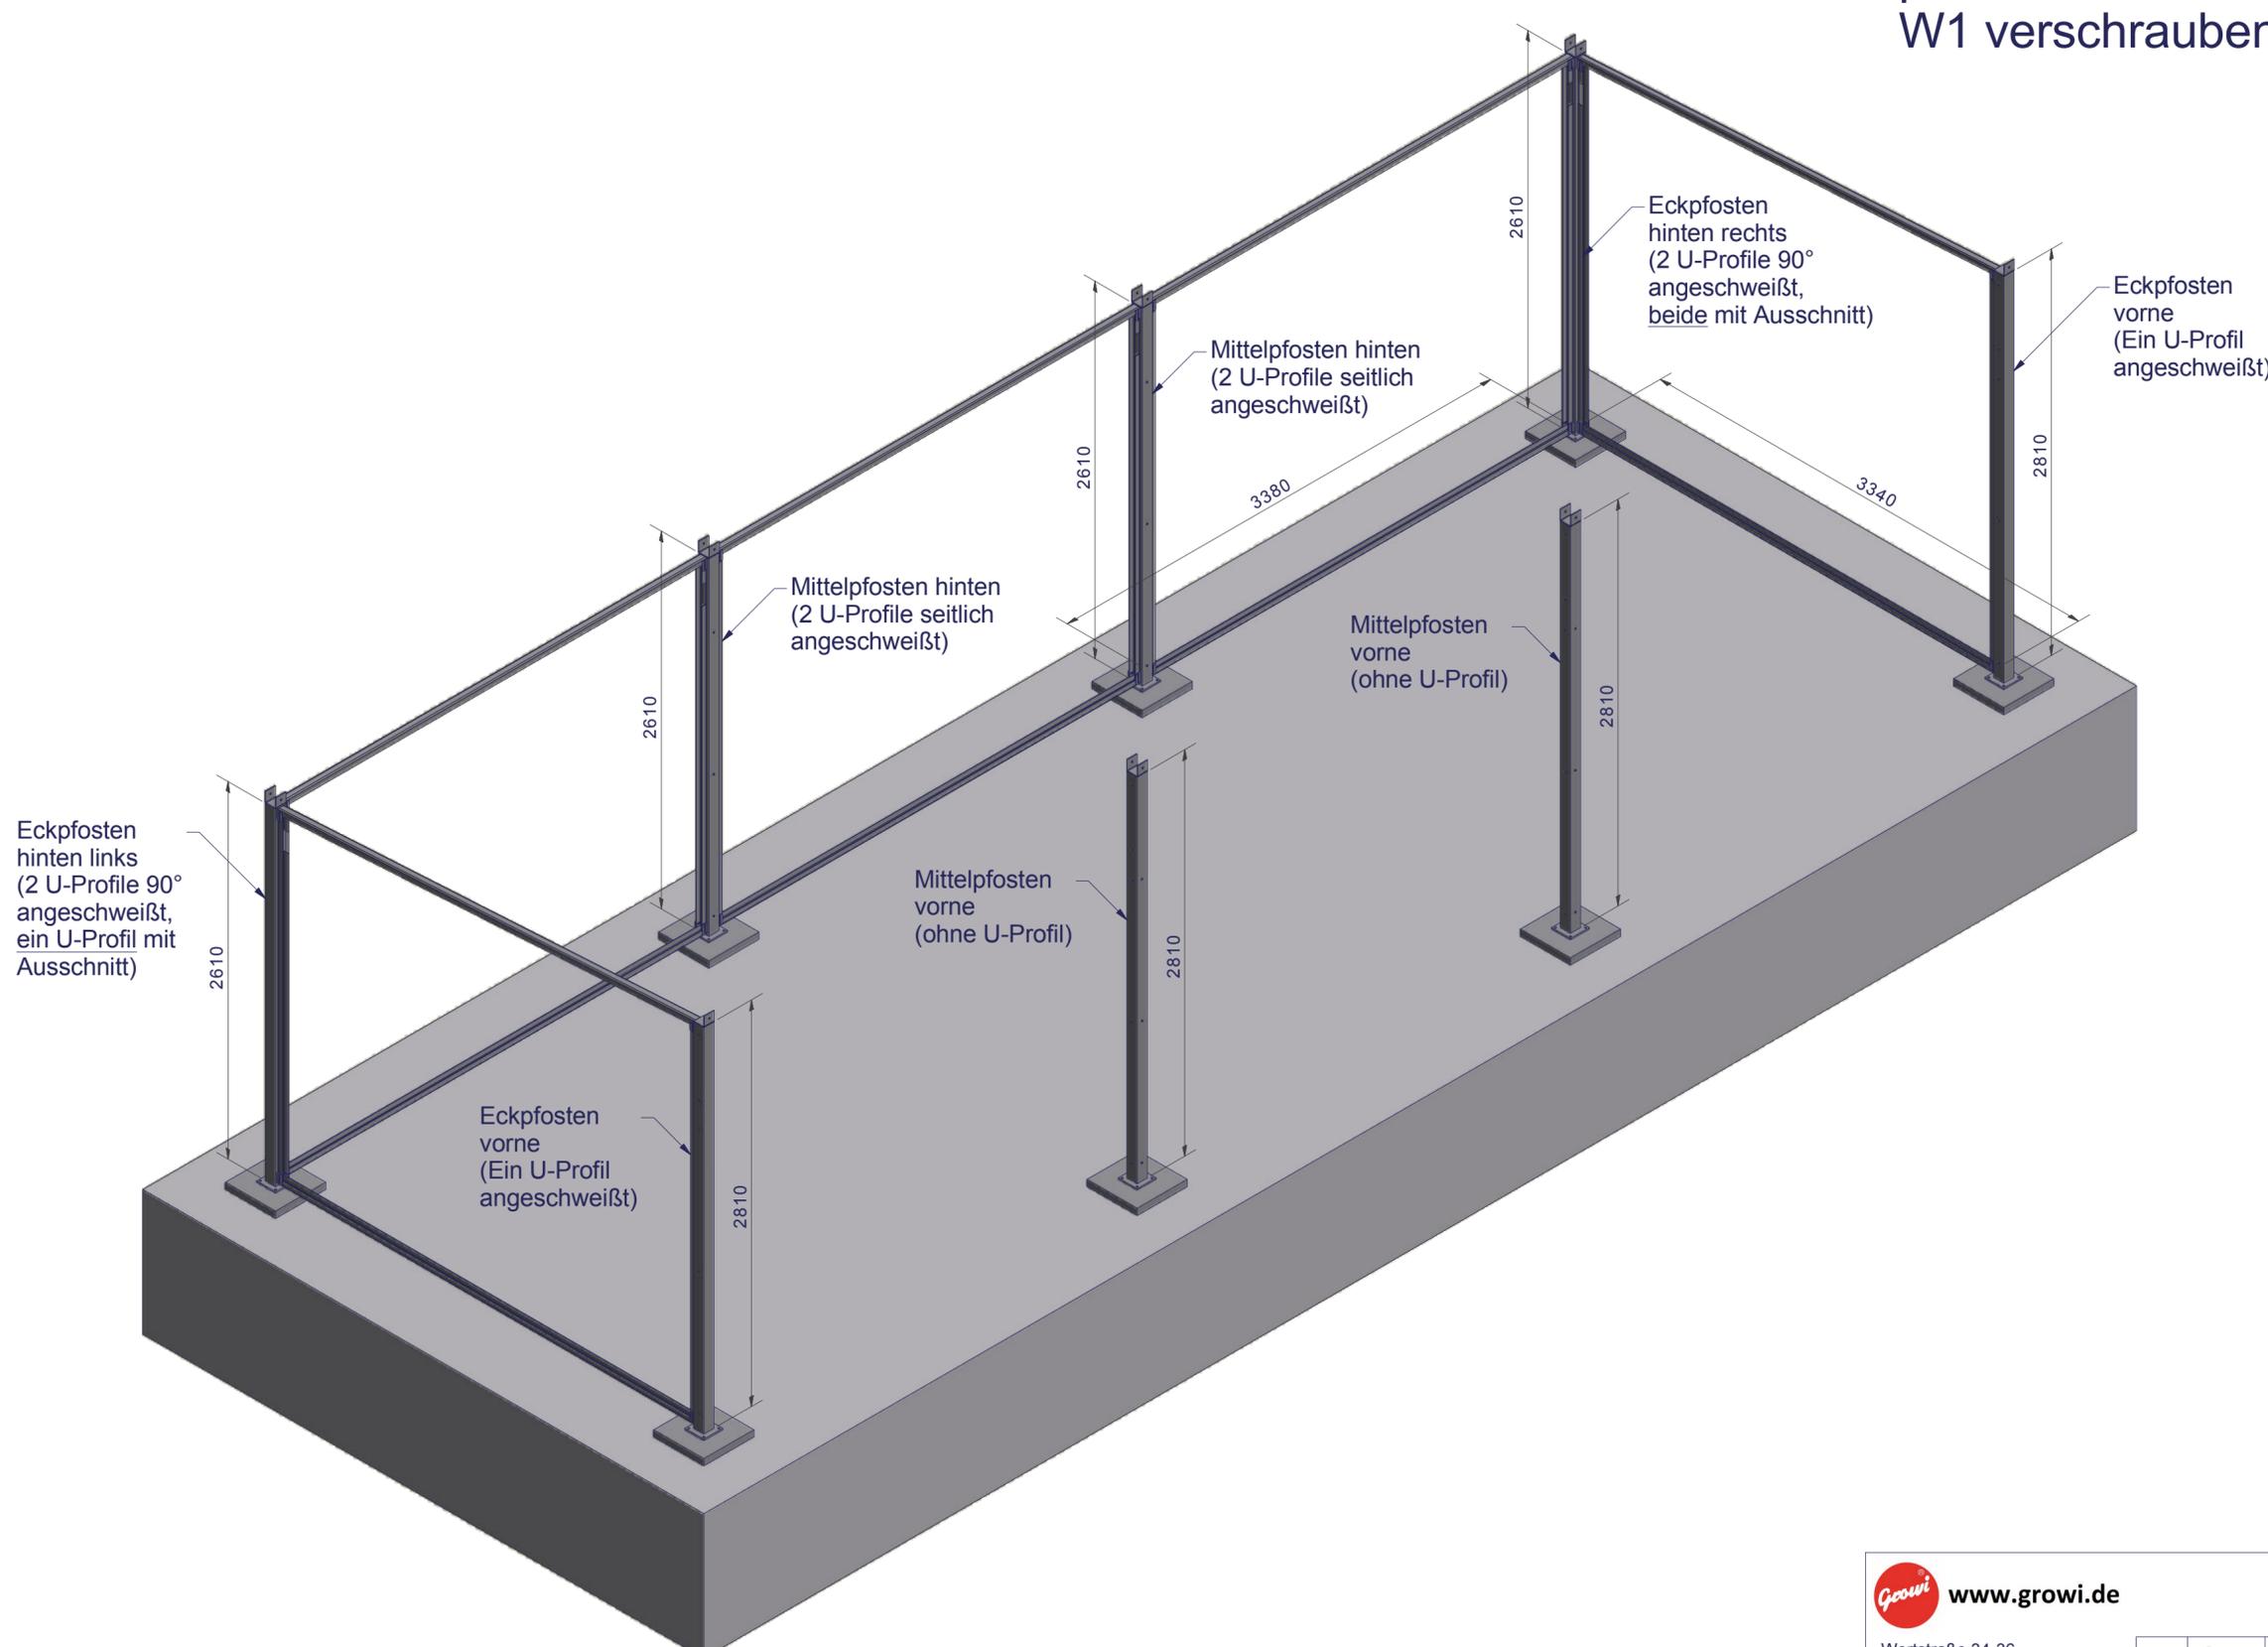

 www.growi.de		Maßstab:										
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine										
<table border="1"> <tr> <td>Gezeichnet</td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>Kontrolliert</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Gezeichnet	Datum	Name	Kontrolliert			Norm			Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m	
Gezeichnet	Datum	Name										
Kontrolliert												
Norm												
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Änderungen</td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Status	Änderungen	Datum	Name					1989		
Status	Änderungen	Datum	Name									
		7 A2										

4. Die vier Traversen einsetzen und mit den Pfosten verschrauben (Schraubenpäckchen W5 und W6).

Schraubenpäckchen W5

Schraubenpäckchen W5



Schraubenpäckchen W6

Schraubenpäckchen W6

Schraubenpäckchen W5


 www.growi.de		Maßstab:	
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Datum Name	Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m
		Gezeichnet Kontrolliert Norm	
		1989	8
			A2
Status	Änderungen	Datum	Name

5. Rechtwinkligkeit der Konstruktion prüfen!
 Dazu müssen die beiden Diagonalen die gleiche Länge haben. Erst wenn die Konstruktion im rechten Winkel steht die Segmentanker ins Fundament schlagen.
 (Löcher im Fundament: Ø 10 mm)

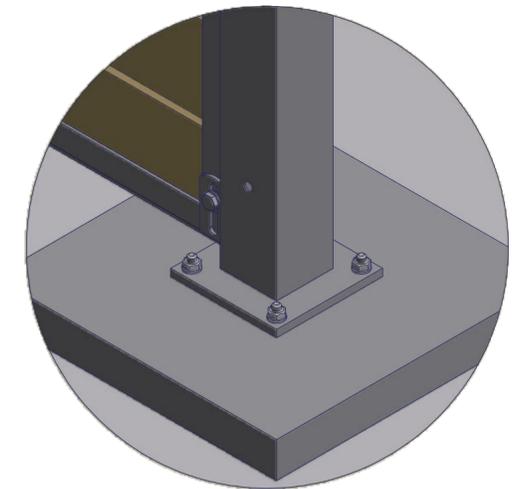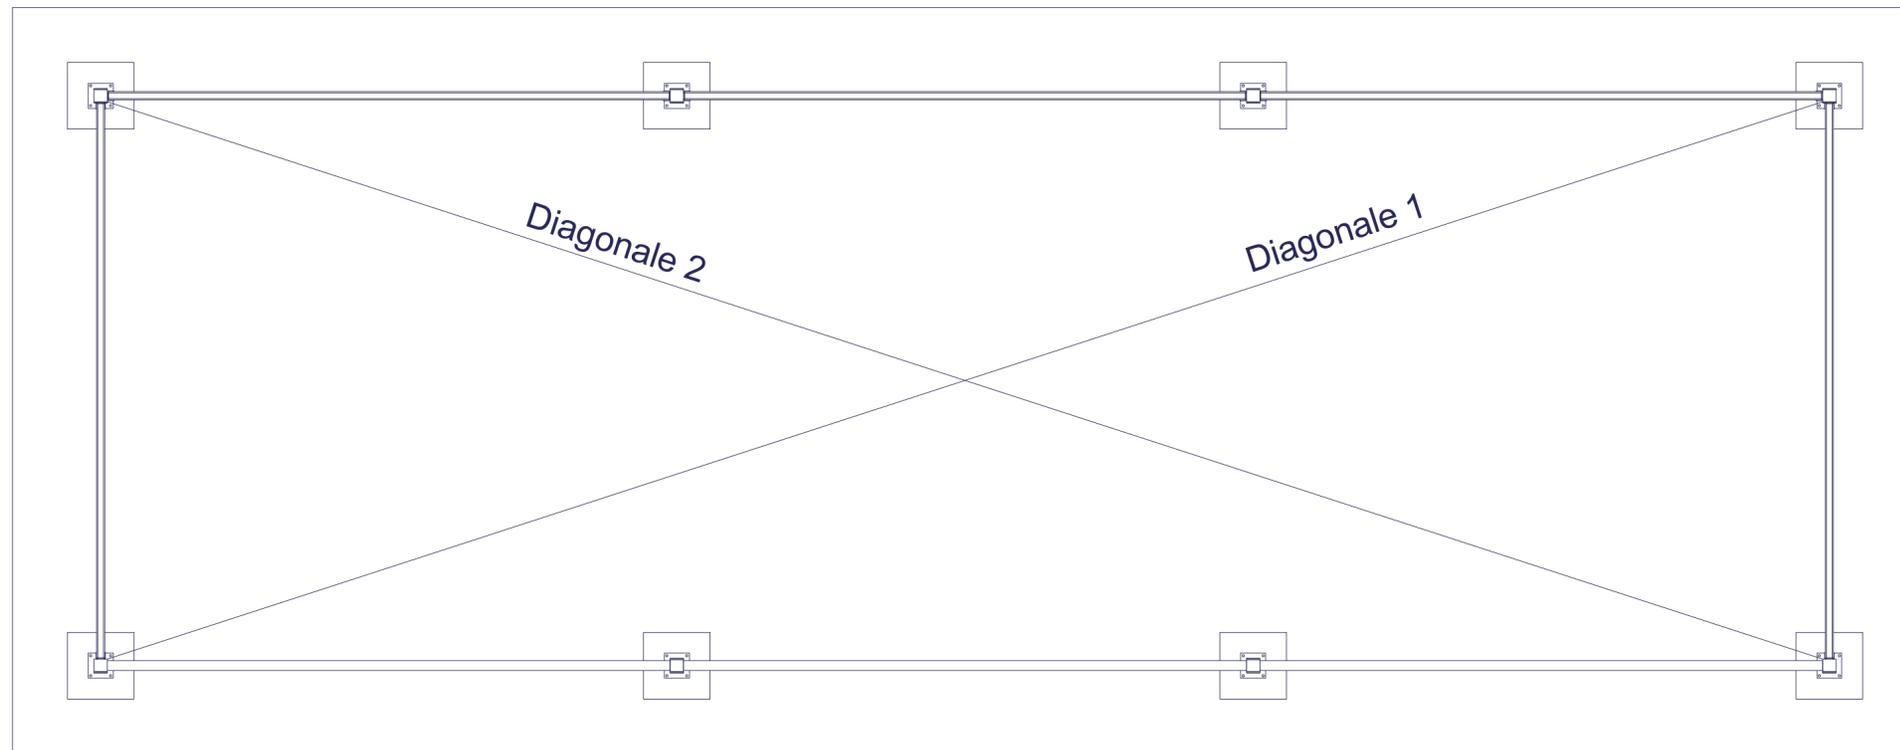




Segmentanker

 www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Maßstab:	
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Gezeichnet	Datum	Name	Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m
Kontrolliert			
Norm			
Status	Änderungen	Datum	1989
			9 A2

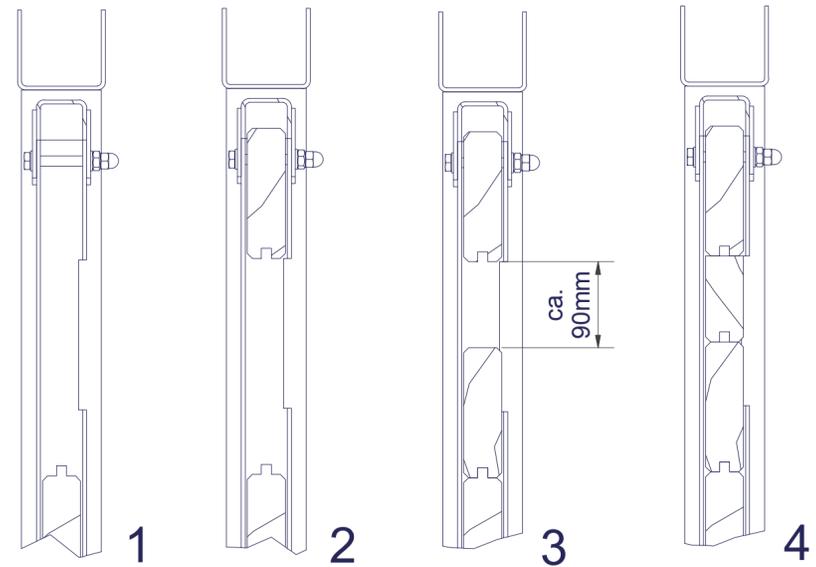

- 1 - Die Holzbohlen bis kurz unterhalb des Ausschnitts einsetzen.
- 2 - Eine Holzbohle mit abgeschnittener Feder einsetzen und nach oben schieben.
- 3 - Eine weitere Holzbohle ohne Feder auf die bereits eingesetzten Bohlen setzen. Eine Bohle auf das Maß von ca. 90 mm zuschneiden und zwischen die beiden Holzbohlen ohne Feder setzen.
- 4 - Den Bretthalter P6 einsetzen und verschrauben.


6. Die Holzbohlen in die Rahmen einsetzen und die Bretthalter P6 an den U-Profilen festschrauben.

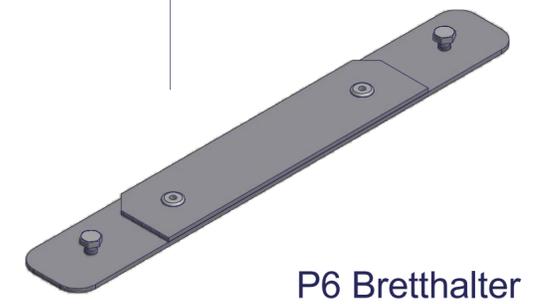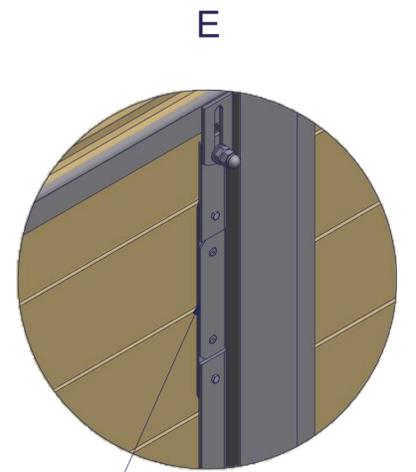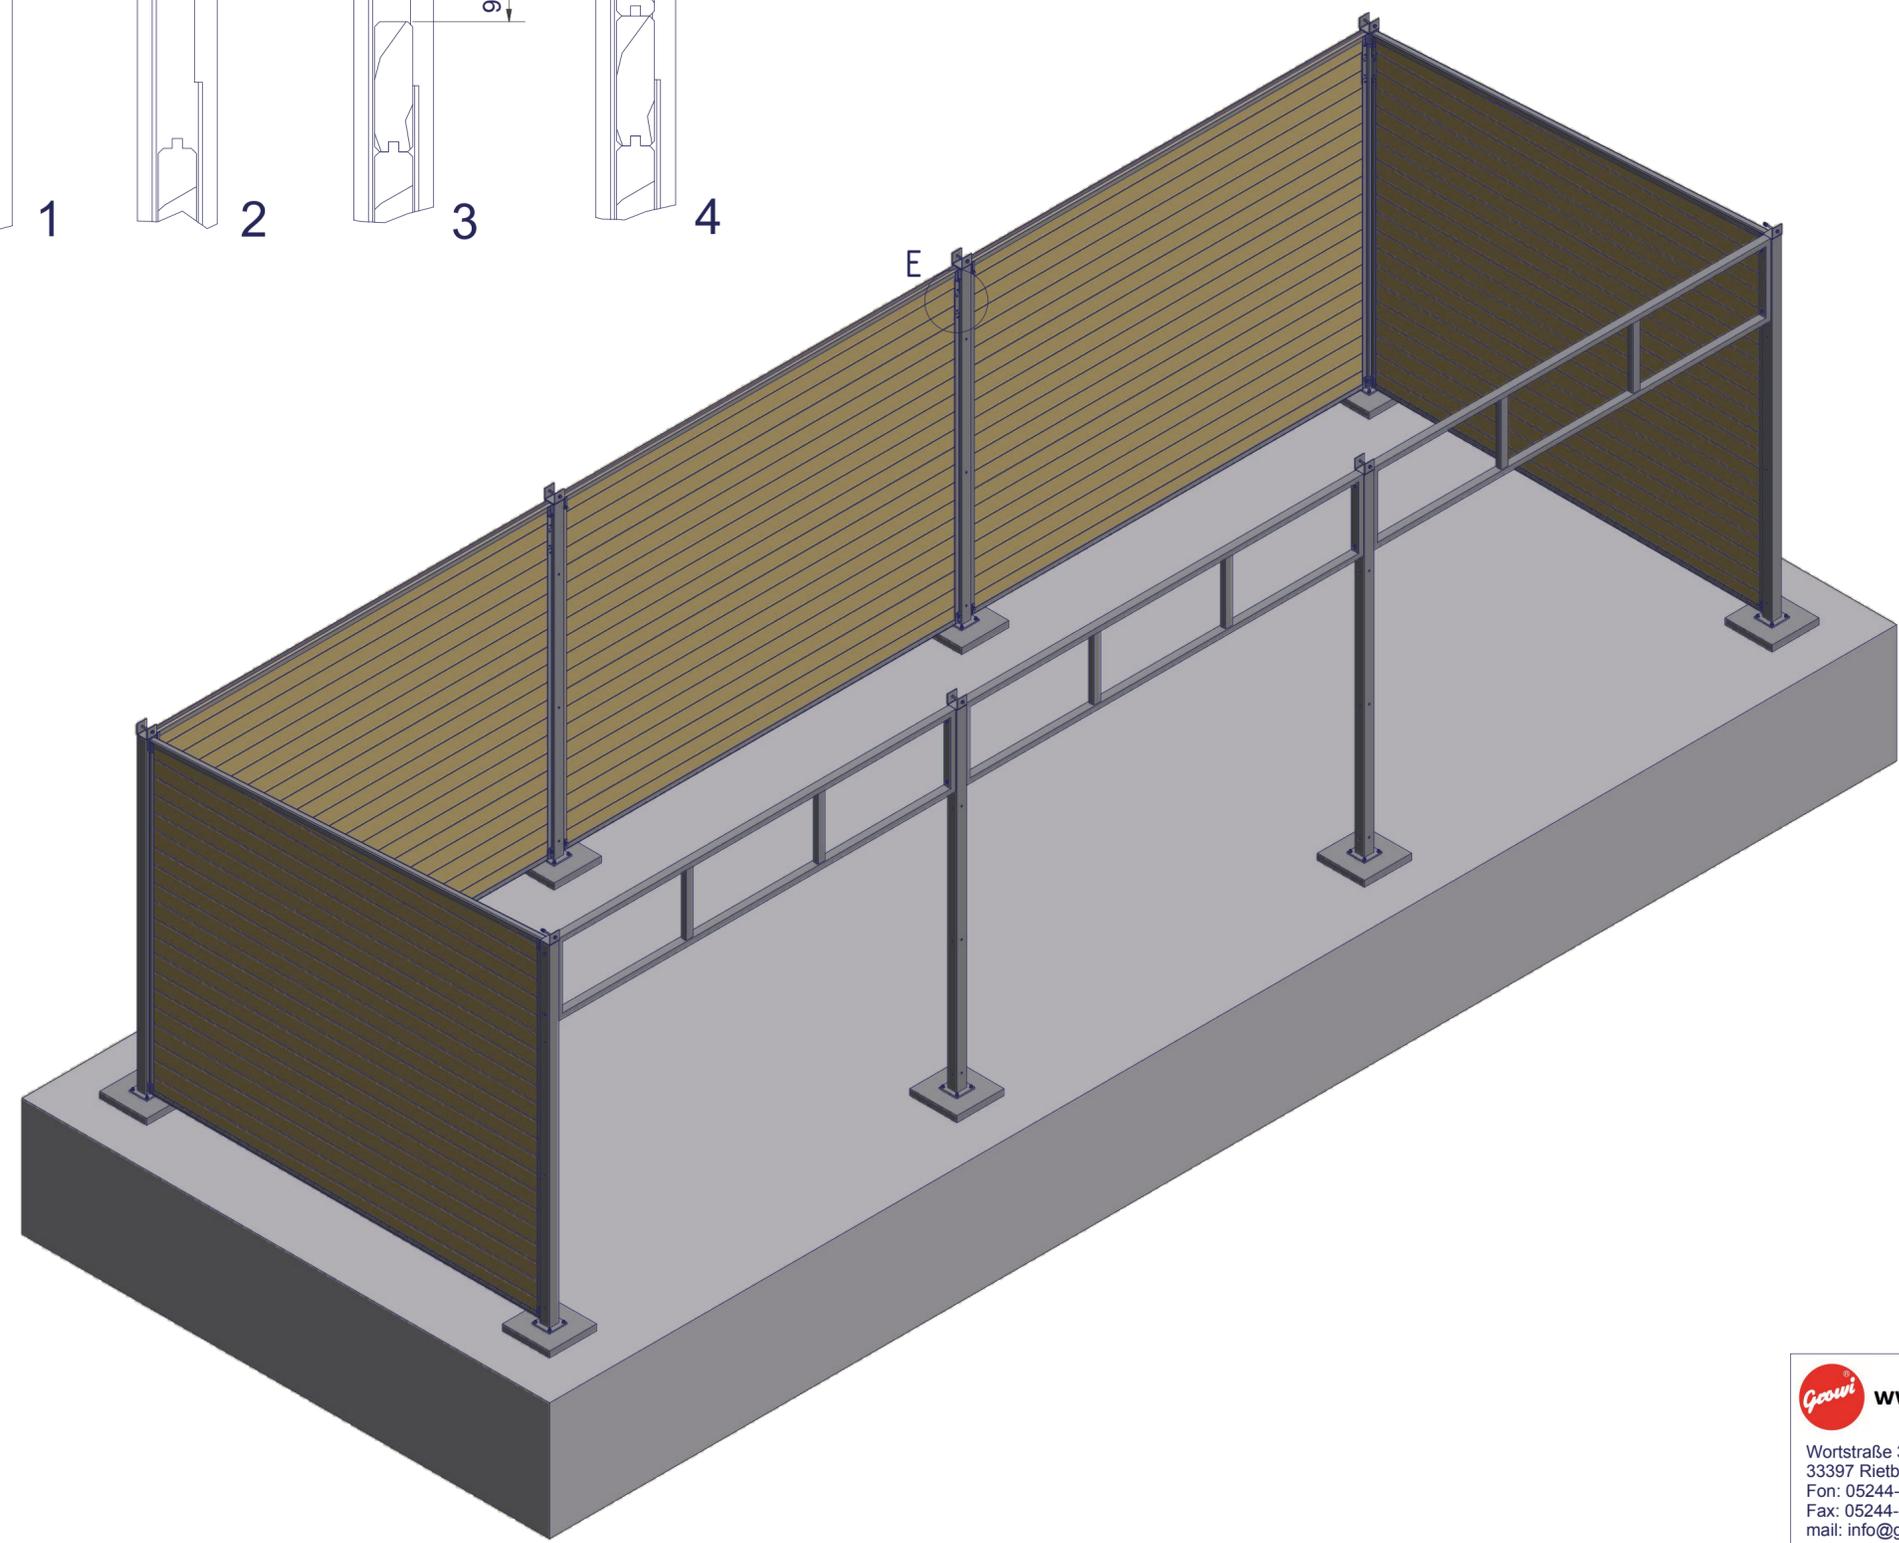


P6 Bretthalter

www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Maßstab:	
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Gezeichnet	Datum	Name	Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m
Kontrolliert			
Norm			
Status	Änderungen	Datum	1989 10 A2

7. Die beiden Sparren zusammenstecken und in die U-Klauen oben auf den Pfosten setzen. Mit den Schraubenpäckchen W2 verschrauben.

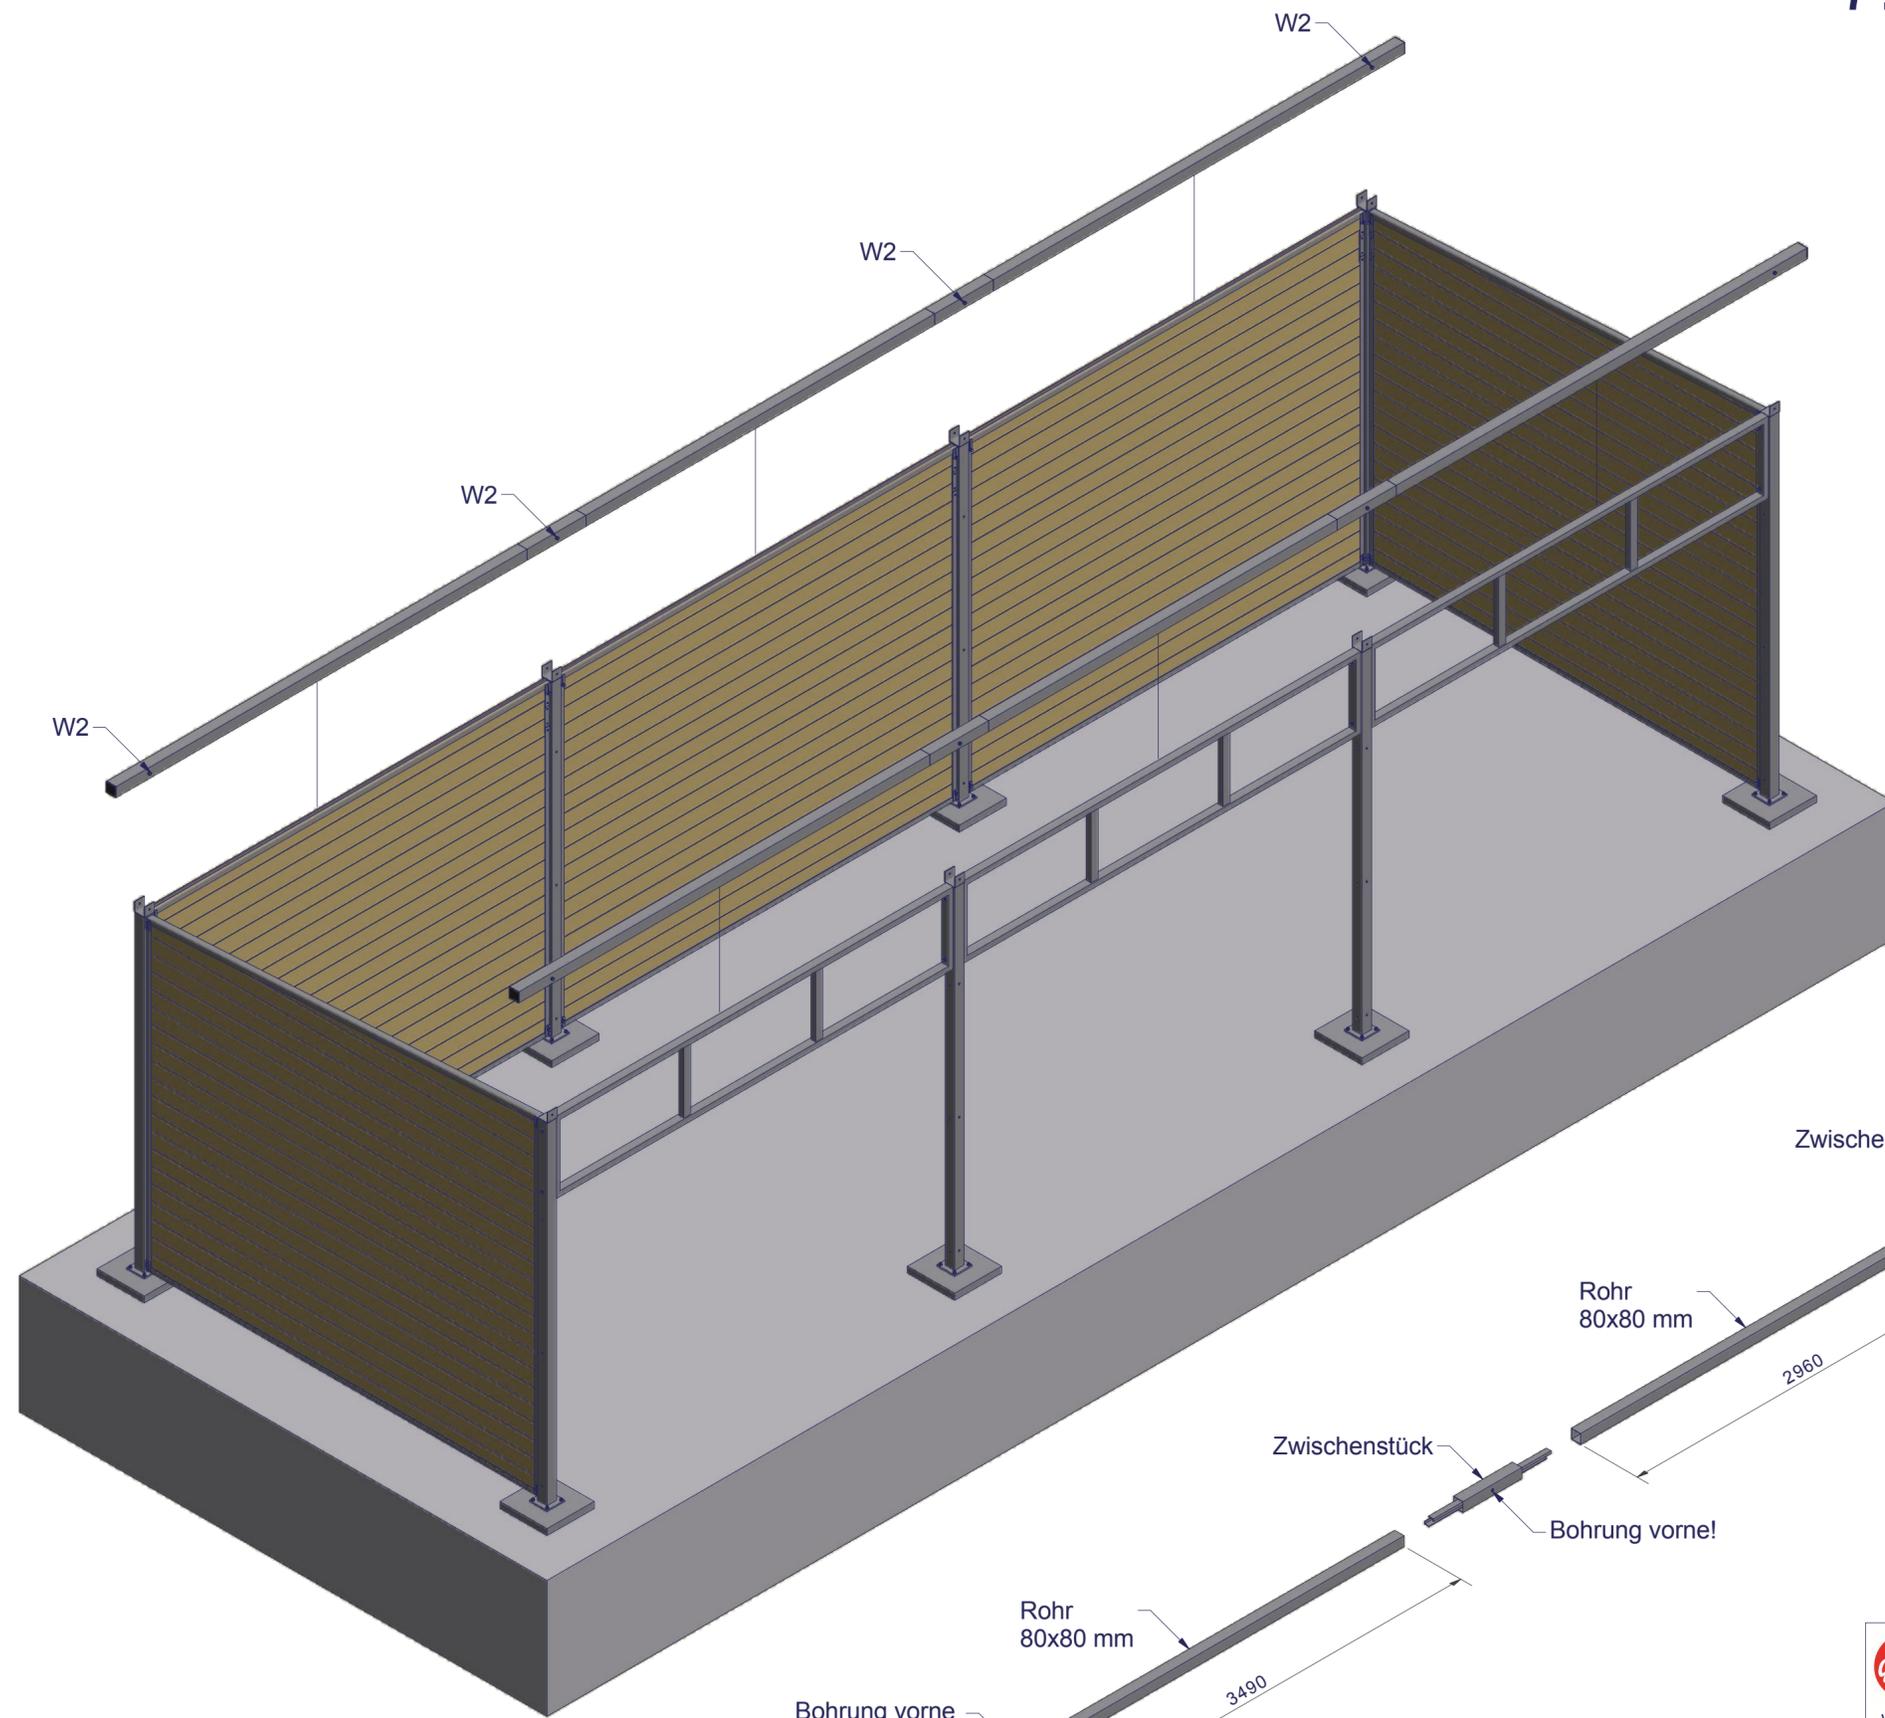



Schraubenpäckchen W2

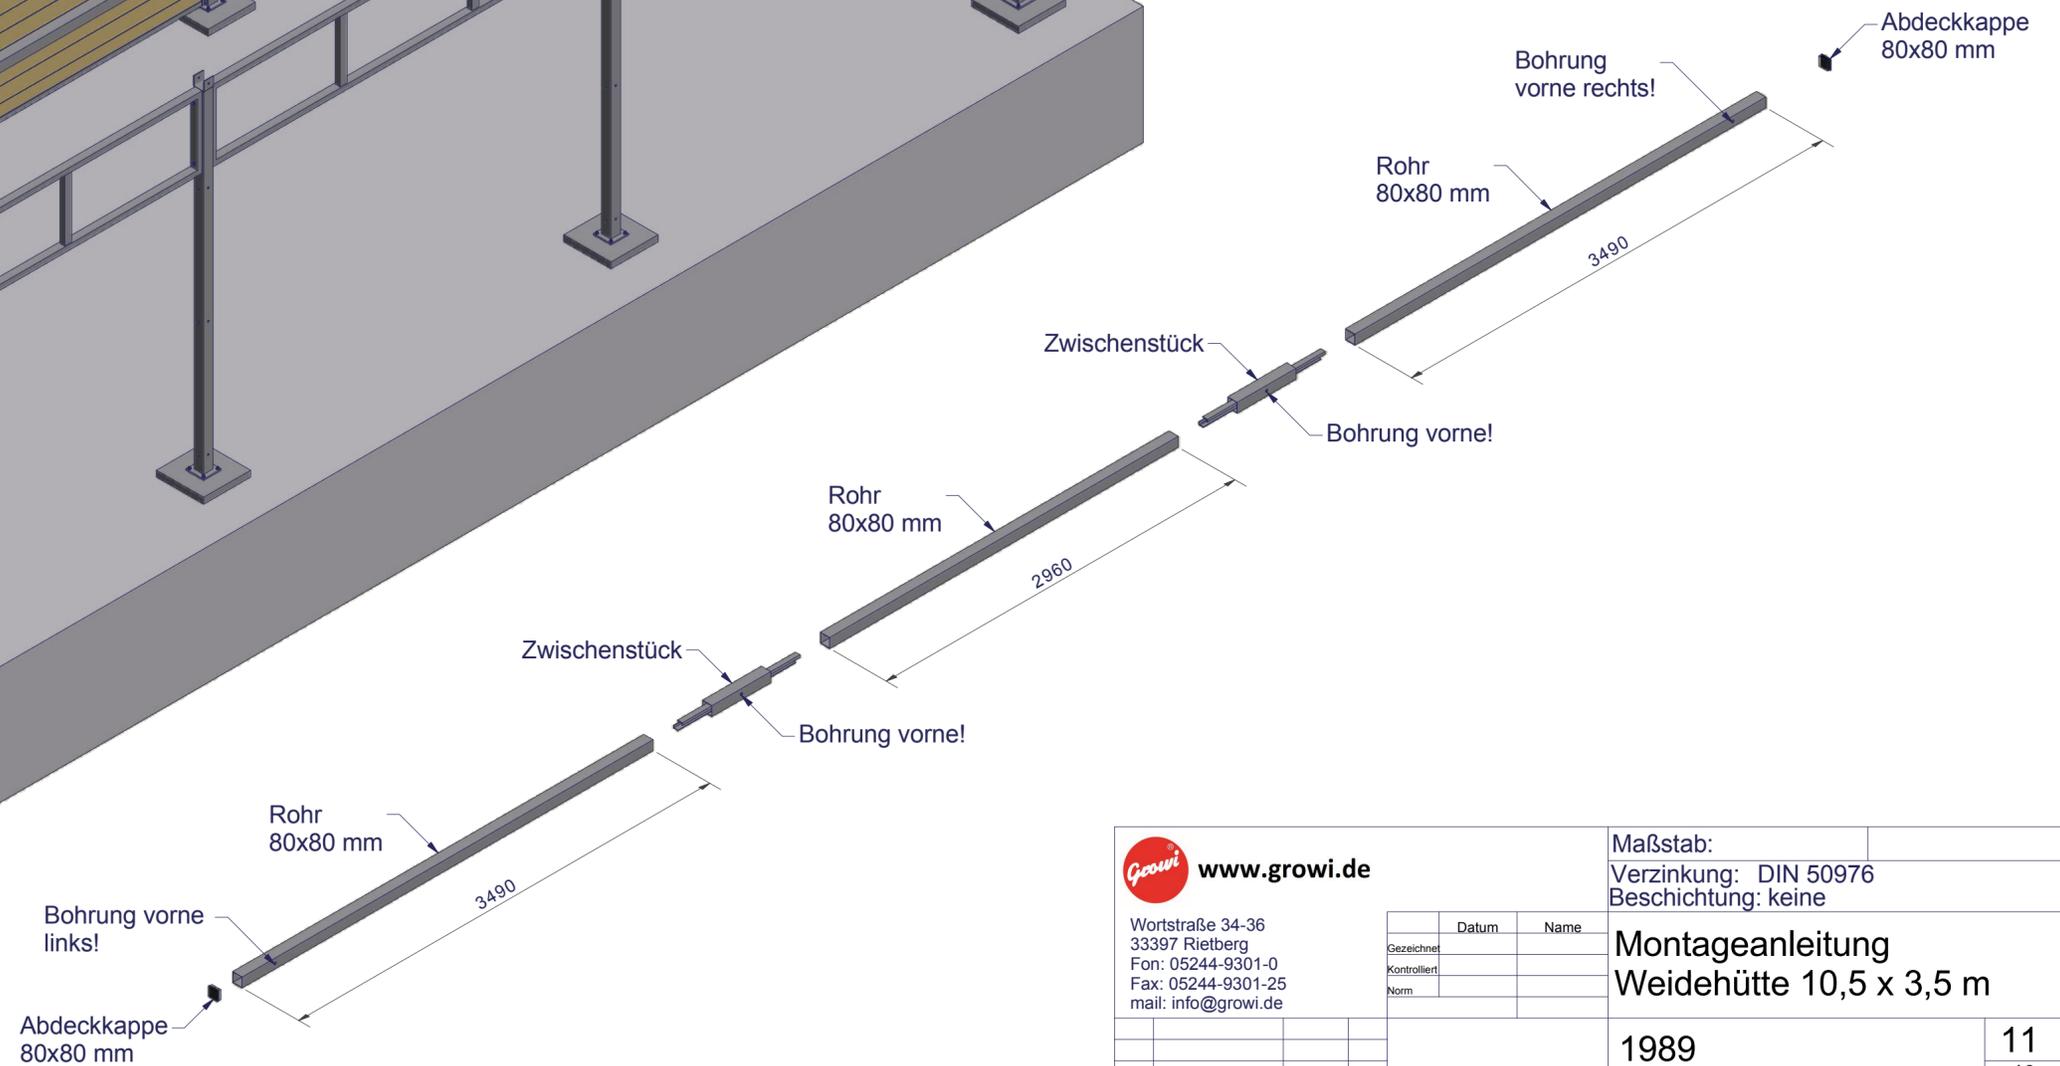

www.growi.de		Maßstab:	
		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Datum Gezeichnet Kontrolliert Norm	Name Name Name
		Montageanleitung Weidehütte 10,5 x 3,5 m	
		1989	
		11 A2	
Status	Änderungen	Datum	Name

8 7 6 5 4 3 2 1

8. Die Trapezbleche mit jeweils einer Überlappung auf die Sparren legen und mit Fassadenschrauben auf den Sparren festschrauben.
Dachüberstand vorne ca. 1200 mm.

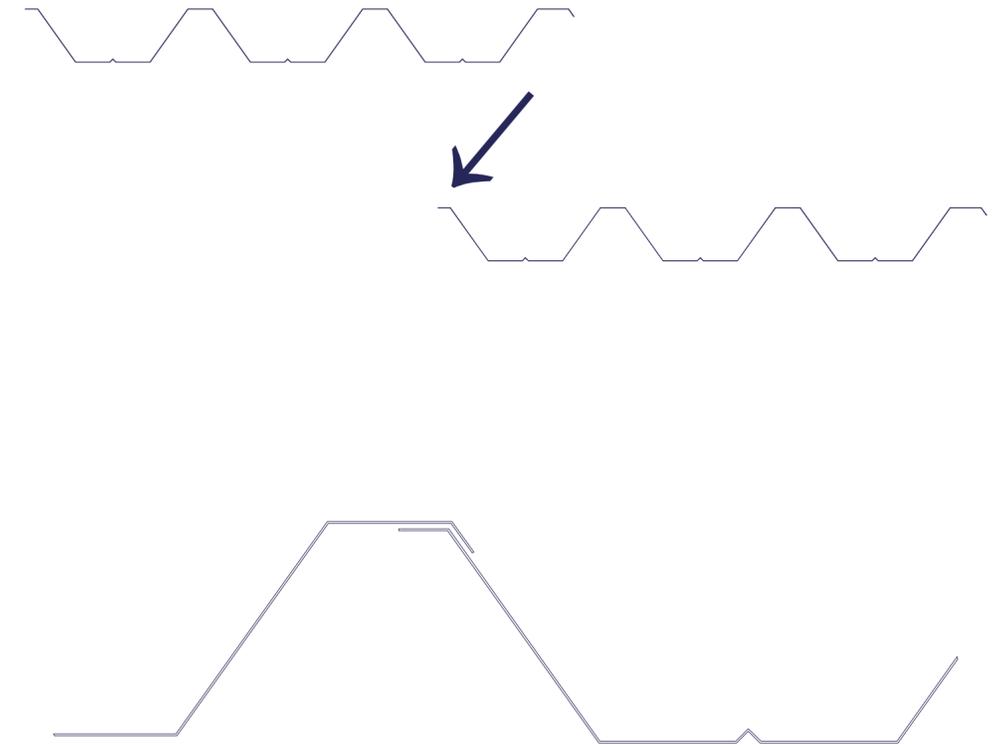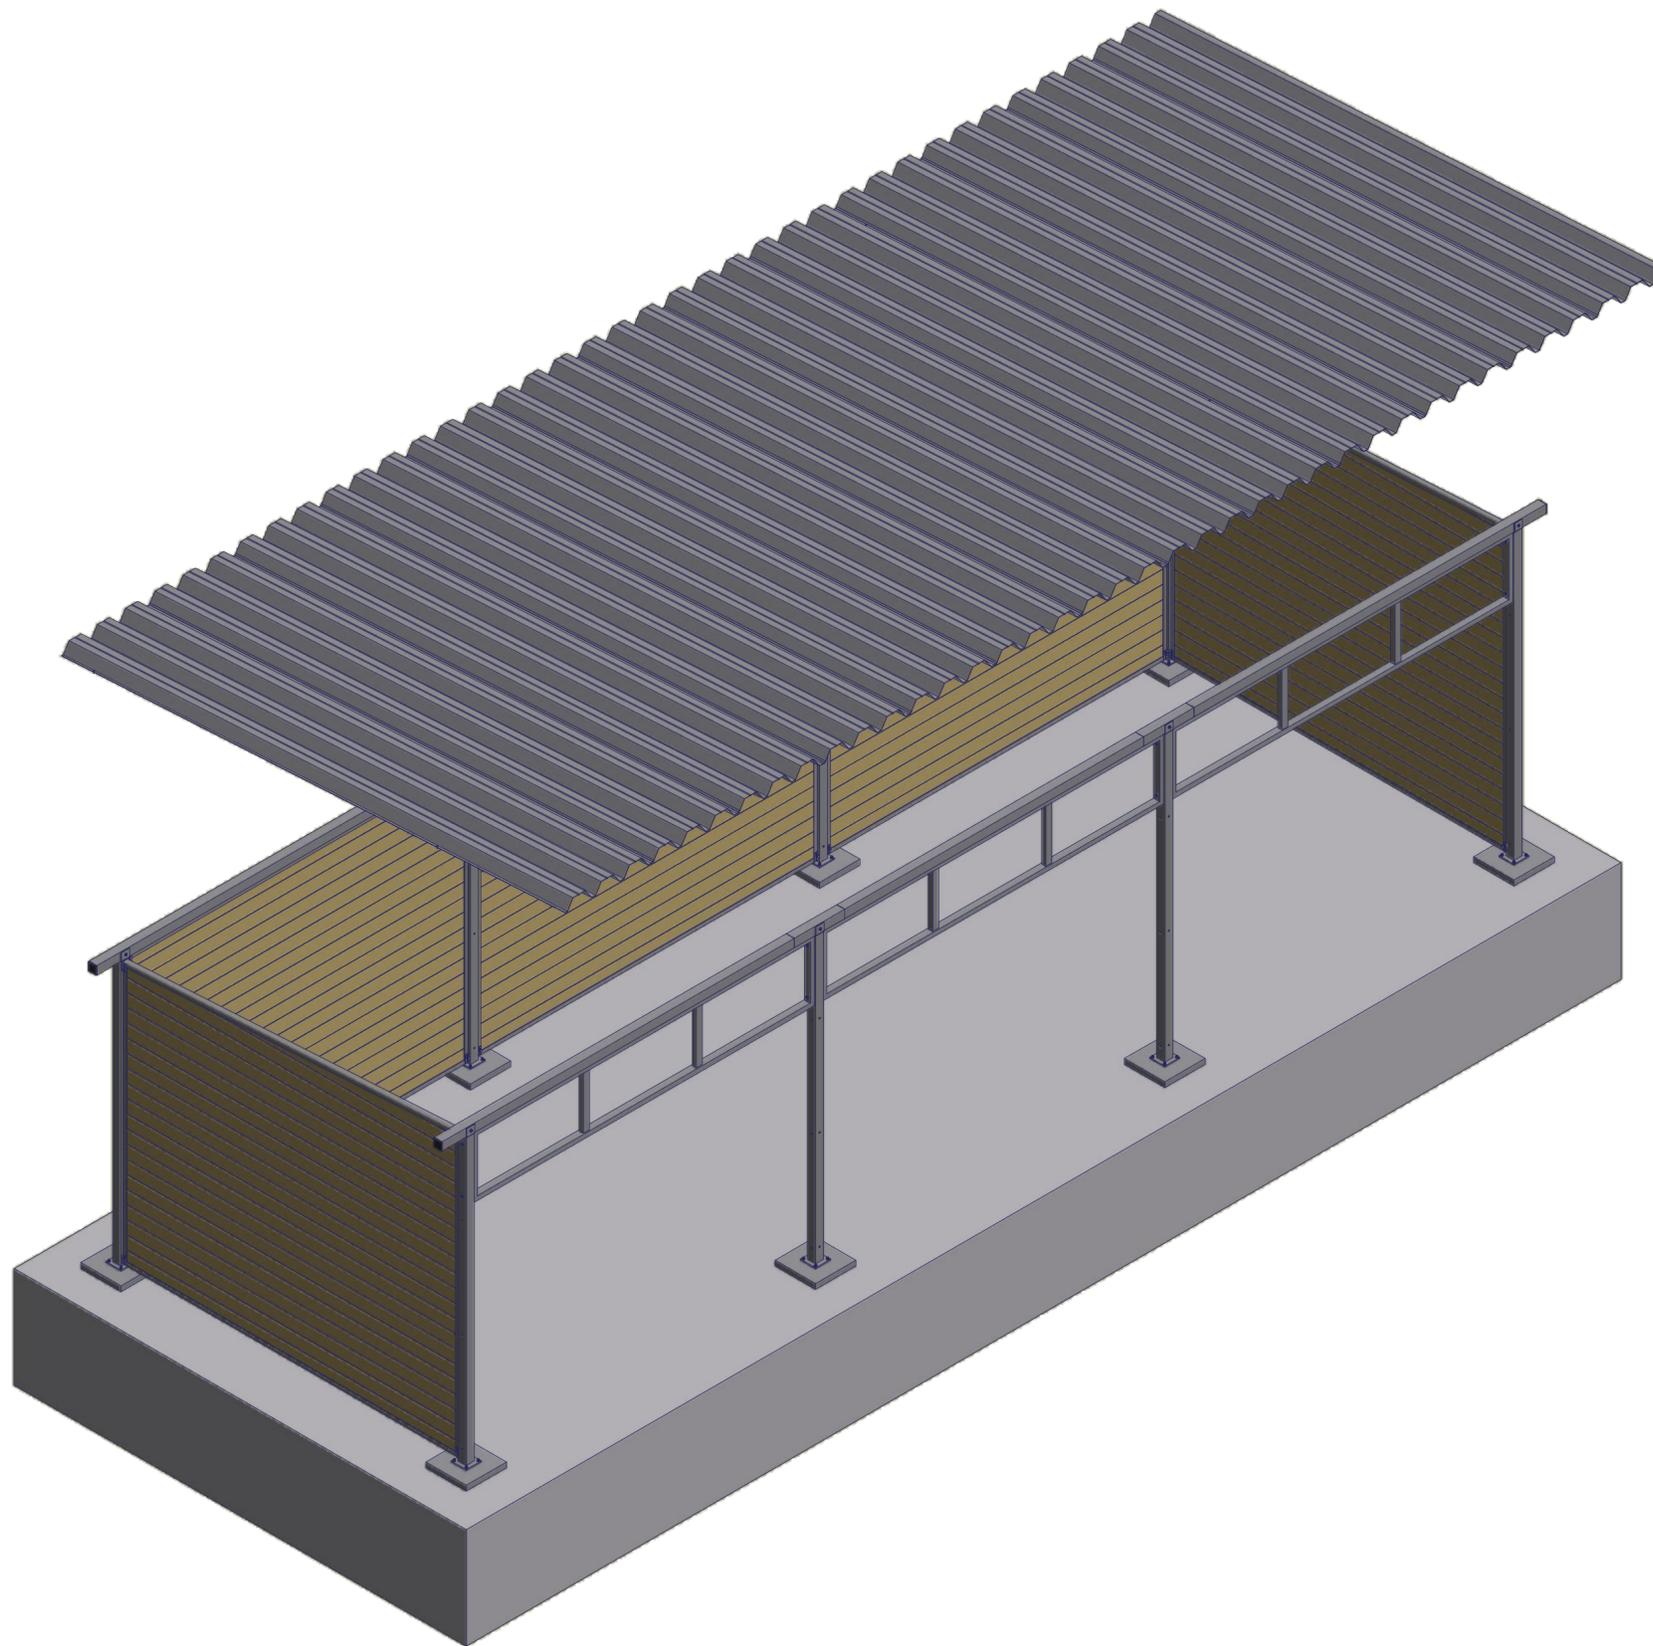

8 7 6 5 4 3 2 1

 www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de	Maßstab:	
	Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: keine	
Gezeichnet:	Datum:	Name:
Kontrolliert:	Montageanleitung	
Norm:	Weidehütte 10,5 x 3,5 m	
Status:	Änderungen:	Datum:
3	2	1
1989		12 A2