

Benutzerhandbuch Acebeam X80



Allgemeine Daten

- Der seitliche Schalter ermöglicht einen leichten Zugang zu den verschiedenen Leuchtmodi und gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt zwischen den Modi zu wechseln.
- Die Oberflächenstruktur sorgt für einen sicheren Halt.
- Wasserdicht bis 30 Meter

Warnung


1. Die T-27-Lampe ist ein sehr leistungsstarkes Modell, das Augenschäden verursachen kann. Direkten Kontakt mit Augen vermeiden.
2. Lampe vorsichtig bedienen.
3. Hochwertige Batterien mit Kurzschlusschutz verringern das potentielle Risiko.
4. Wenn die X80 in einen Rucksack verstaut wird oder längere Zeit nicht benutzt wird, wird es empfohlen, das zentrale Element zwischen dem Kopf und der Röhre abzunehmen, um zu vermeiden, dass die Lampe unabsichtlich aktiviert wird.

- LED: 12 x LED XHP50.2 mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
LED: 2x CREE XPE2-B4 475nm/2x CREE XPE2-G3 530nm/ 2x CREE XPE2-R2 630nm
LED: 1x Nichia 233A 365nm

Merkmale

- Max. Helligkeit: 2500
- Moon: 80 lms, 52 Std.
Low: 800 lms, 8.5 Std
Mid: 2500 lms, 3 Std.
High: 5000 lms-4000 lms, 20 Min. + 1 Std.
Turbo: 11000 lms – 4000 lms, 3 Min. + 1.5 Std.
Turbo-max.: 25000 lms – 4000 lms, 1 Min. + 1.3 Std.
Strobe: 5000 lms, 3 Std.
- Max. Leuchtweite: 1180 m
- Intelligente Memory-Funktion (spezielle Modi können nicht gespeichert werden)
- ROT: 270 lms, 9 Std., 237 cd, 30 m
- GRÜN: 350 lms, 6.7 Std., 150 cd, 15 m
- BLAU: 170 lms, 6.7 Std., 150 cd, 25 m
- UV: 2 lms, 17 Std., 129 cd, 15 M.
- Betriebsspannung: 10 V- 16.8 V
- Max. Laufzeit: 332 m
- Max. Intensität: 27480cd
- Wasserdichtigkeit: 30 m
- Länge: 117.7 mm, Ø Lampenkopf, Ø Körper
- Schlagfestigkeit: 1.2 m
- Gewicht: 330 g (ohne Batterien)
- Langlebige Aluminiumlegierung 6063 Premium Typ III harteloxiert und abriebfest
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung, 98,3% Durchlässigkeit
- Strobe-Modus für taktische Anwendung und Notfalleinsätze
- Glatter Reflektor für max. Lichtausbeute
- Intelligente, hocheffiziente Leiterplattenkonstruktion für maximale Leistung und lange Laufzeit

Bedienungsanleitung

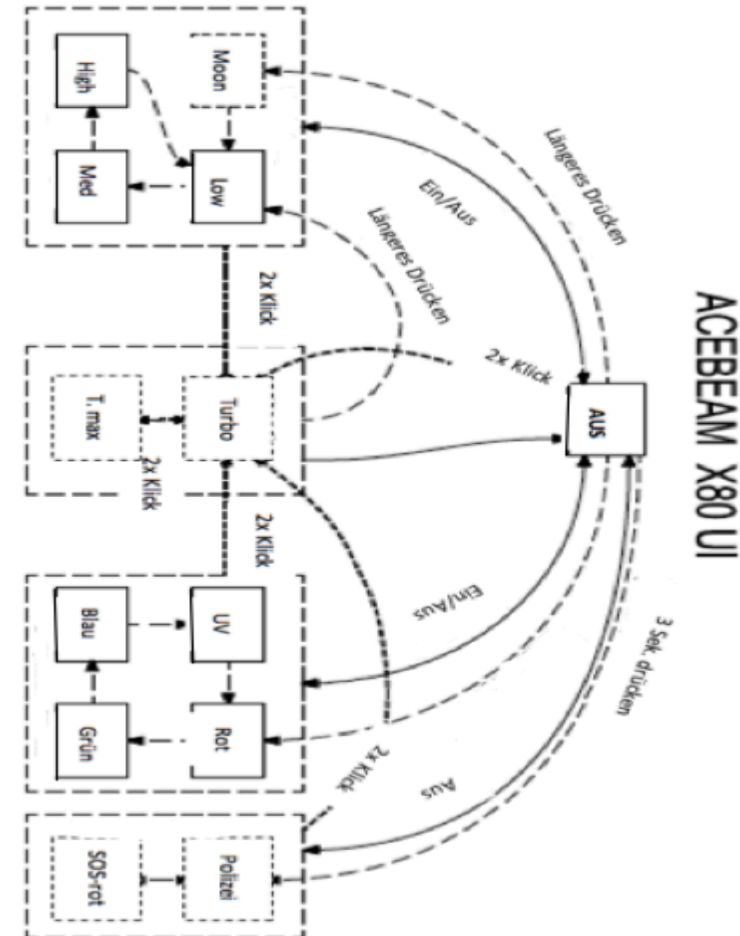

Einfacher Klick: Ein/Aus (mit gespeichertem Modus in der aktiven Gruppe)
Längeres Drücken: Modus wechseln (innerhalb der aktiven Gruppe)
Doppelter Klick: Turbo und Max Turbo
Dreifacher Klick: Strobe
Sehr langes Drücken (8 Sek.): Aus => Sperrmodus
Sehr langes Drücken (5 Sek.): Entsperren

Verwendung und Wartung

- Demontieren Sie den Kopf nicht, weil dies die Lampe beschädigen kann. Solche Schäden werden von der Garantie ausgeschlossen.
- Leistungsstarke Lampen benötigen Batterien, die hohe Ausgangsströme abgeben können. Wir empfehlen dringend, wiederaufladbare Batterien zu verwenden, die sehr leistungseffizient sind.
- Entfernen Sie die Batterie von der Lampe, wenn Sie vorhaben, die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden.
- Ersetzen Sie die O-Ringe, wenn diese überdehnt oder beschädigt sind. Schmieren Sie die O-Ringe regelmäßig.
- Reinigen Sie die Kontakte Ihrer Lampe regelmäßig.

Defekte können unterschiedliche Ursachen haben:

Grund 1: Die Batterien müssen wiederaufgeladen oder ersetzt werden.
Lösung: Laden Sie die Batterien auf oder ersetzen Sie sie.

Grund 2: Die Leiterplatten- oder Batterienkontakte sind verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie den Kontaktpunkt mit Alkohol mithilfe eines Wattestäbchens.

Sollten diese Methoden das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler und beachten Sie die Garantie.

Garantie

Die Lampe wird von Acebeam gegen Materialdefekte und Verarbeitungsfehler gewährleistet. Lampen, die innerhalb von 5 Jahren ab dem Kaufdatum einen Defekt aufweisen, werden kostenfrei repariert oder ersetzt. Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Produktveränderungen verursacht werden, werden von dieser Garantie ausgeschlossen. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Wartungsvorschriften können Schäden entstehen, die von der Acebeam-Garantie ausgeschlossen werden.

Sollte nachgewiesen werden, dass diese Lampe defekt ist, wird diese repariert oder unter den vorstehenden Bedingungen ersetzt. Kontaktieren Sie bitte Acebeam oder ihren Fachhändler, um Hinweise betreffend die Rückgabe zu erhalten.

SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD

Tel./Fax.: +86-0755-23036551

Official website: www.acebeam.com

Email: info@acebeam.com

Anschrift: Floor 4th, Building#3, YiJiaYang Industrial Park, Dalang, Shenzhen, China, 518100

Copyright © 2018 ACEBEAM. All rights reserved. Powered by Shenzhen Zenbon Technology Co