


Montageanleitung für Kunststoff-Saugkorb

1. Spezial-Kunststoffschlauch im Wasser auf ca. 90°C erwärmen.
2. Auf den Anschlussstutzen des Saugkorbes Kleber oder Fermitol auftragen.
3. Schlauch aufschieben.

Schlauchklemmen sind dann nicht erforderlich.

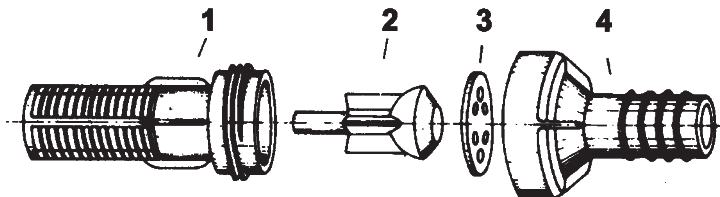

1 Unterteil mit Saugkorb

2 Ventilstern (Gummi) mit Zylinderstift

3 Membrane (Gummi)

4 Oberteil

Lister-GmbH

Postfach 2160

58471 Lüdenscheid

Telefon 0 23 51 / 10 60-0

Telefax 0 23 51 / 10 60-58

Internet www.lister.de

E-Mail info@lister.de


Assembly instruction for plastic (suction) strainer



1. Special plastic hose shall be heated in water to approx. 90°C.
2. Put glue or Fermitol on the connection piece of the strainer.
3. Slide open the hose.

Hose clamps are not required then.

ENGLISH

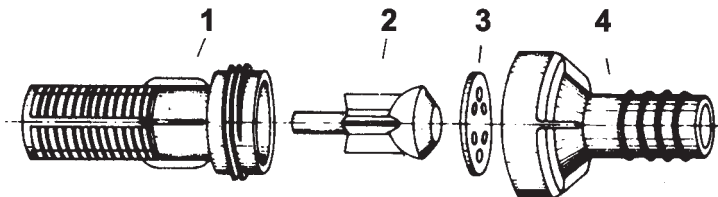

- 1 Lower part with suction strainer 2 Valve star (rubber) with cylindrical pin
3 Membrane (rubber) 4 Upper part

Lister-GmbH

Postbox 2160

58471 Lüdenscheid

Phone 0 23 51 / 10 60-0

Fax 0 23 51 / 10 60-58

Web www.lister.de

E-Mail info@lister.de

01/14-090040010